SAMSUNG

YP-GI1

Käyttöopas

www.sar-tick.com

Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Täsmälliset SAR-enimmäisarvot on mainittu tämän käyttöoppaan osassa, jossa SAR-tiedot ovat.

Kannettaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon päällä on syytä käyttää hyväksyttyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täytetään. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.

Tämän oppaan käyttäminen

Kiitos, että valitsit tämän Samsung-mobiililaitteen. Samsungin edistyksellinen teknologia ja korkeat standardit takaavat, että voit nauttia viihteestä tätä laitetta käyttäessäsi.

Tämän käyttöoppaan avulla voit tutustua laitteen toimintoihin ja ominaisuuksiin.

Lue tämä ensin

- Lue varotoimet ja opas huolella ennen laitteen käyttöönottamista, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Tämän oppaan kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.

- Tämän käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
- Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmasta ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta www.samsung.com.
- Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteen, ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tämän käyttöoppaan muotoilu ja toimitus perustuu Google Android -käyttöjärjestelmiin ja saattaa vaihdella käyttäjän käyttöjärjestelmän mukaan.
- Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen tai laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
- Samsung ei ole vastuussa toimintaongelmista tai yhteensopimattomuuksista, jotka aiheutuvat muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen toimintaan.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston osoitteessa www.samsung.com.
- Laitteen mukana tulleet ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, kuvat ja muu sisältö on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin ja sisältöjen omistajien välillä. Näiden materiaalien erottaminen ja käyttäminen kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Samsung ei ole vastuussa tällaisista käyttäjän aiheuttamista tekijänoikeusrikkomuksista.
- Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara – tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus – tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus – huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

► **Katso** – sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja, esimerkiksi: ► s. 12 (tarkoittaa ”katso sivua 12”)

→ **Seuraavaksi** – valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa, esimerkiksi: Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tietoja laitteesta** (tarkoittaa **Asetukset** ja sitten **Tietoja laitteesta**)

[ ] **Hakasulkeet** – laitteen näppäimet, esimerkiksi: [▭] (tarkoittaa Valikko-näppäintä)

Tekijänoikeus

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ja Google Talk™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Oracle ja Java ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssin puitteissa.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat omistajilleen.

DIVX-VIDEO

DivX® on digitaalinen videomuoto, jonka on kehittänyt Rovi Corporationin tytäryhtiö DivX, LLC. Tämä on virallisesti DivX Certified® -sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videoita. Sivustossa www.divx.com on tästä lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja voidaan muuntaa DivX-videoiksi.

DivX Certified® -sertifioitu DivX®-videoiden toistoon kokoon 640 x 480 saakka, mukaan lukien maksullinen sisältö

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX Certified® -sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on- Demand (VOD) -sisältöä. Kun haluat hankkia rekisteröintikoodin, paikanna laitteen asennusvalikosta DivX VOD -osa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

Sisältö

Kokoaminen 11

Pakkauksen avaaminen 11
Akun asentaminen 12
Akun lataaminen 13
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 15
Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen 17

Aloittaminen 18

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä 18
Laitteeseen tutustuminen 19
Kosketusnäytön käyttäminen 22
Kosketusnäytön ja painikkeiden lukitseminen ja avaaminen 23
Valmiusnäyttöön tutustuminen 24
Sovellusten käynnistäminen 26
Laitteen mukauttaminen 29
Tekstin kirjoittaminen 32
Sovellusten lataaminen Android Marketista 34
Tiedostojen lataaminen Internetistä 35
Tietojen synkronointi 35

Yhteydenpito 37

Google Mail 37
Sähköposti 39
Talk 41
ChatON 42
Messenger 42

Google+ 43
Social Hub 43

Viihde 44
Musiikki 44
Videot 47
Kamera 48
Galleria 57
FM-radio 59

Henkilökohtaiset tiedot 62
Yhteystiedot 62
Kalenteri 65
Muistio 66
Puhemuistio 67

Internet-toiminnot 68
Internet 68
Maps 71
Latitude 73
Places 74
Navigointi 75
YouTube 76
Samsung Apps 77
Play-kauppa 78
Uutiset ja sää 79

Liitettävyys 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 83
AllShare 85

TV-yhteys 87
Tietokoneyhteydet 88
VPN-yhteydet 90

Työkalut 93

Kello 93
Laskin 95
Lataukset 95
Haku 96
Kies air 96
Omat tiedostot 97
Quickoffice 98
Tehtävienhallinta 99
Äänihaku 100

Asetukset 101

Asetukset-valikon käyttö 101
Langattomat ja verkot 101
Ääni 102
Näyttö 102
Sijainti ja suojaus 103
Sovellukset 104
Tilit ja synkronointi 105
Yksityisyys 106
Tallennustila 106
Kieli ja näppäimistö 106
Äänitulo ja -lähtö 107
Helppokäyttöisyys 108
Päivämäärä ja aika 109
Tietoja laitteesta 109

Vianmääritys 110
Turvallisuusohjeet 114
Hakemisto 124

Kokoaminen

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- laite
- akku
- pikaopas

Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan takuu ei kata.

- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja erikseen hankittavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
- Laitteen mukana tulleet varusteet sopivat siihen parhaiten.
- Muut kuin laitteen mukana tulleet lisävarusteet eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.

Akun asentaminen

1 Jos laitteeseen on kytketty virta, katkaise virta painamalla jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valitsemalla **Virta pois päältä** → **OK**.

2 Irrota takakansi.

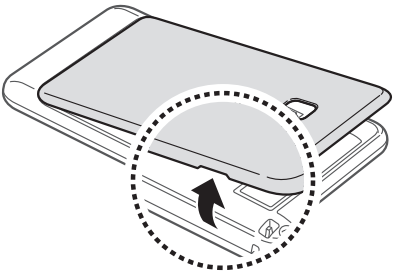

Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat takakantta.

3 Aseta akku paikoilleen.

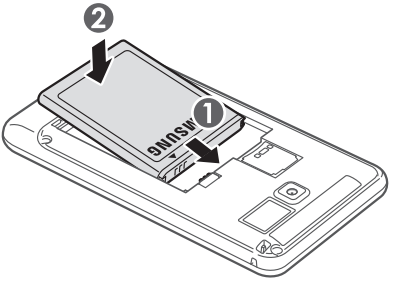

Antenni sijaitsee laitteen takaosassa ylhäällä. Älä irrota antennia peittävää suojateippiä, jotta antenni ei vahingoitu.

4 Aseta takakansi takaisin paikalleen.

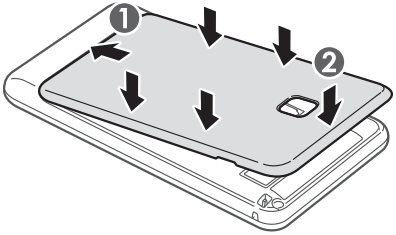

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin laitetta käytetään ensimmäisen kerran.

Voit ladata laitteen laturilla tai kytkemällä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit ja kaapelit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta.

- Kun akun varaus laskee alhaiseksi, laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Lisäksi akkukuvake on tyhjä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, laitteesta katkeaa virta automaattisesti. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.
- Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi kytkeä päälle, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti, ennen kuin yrität kytkeä laitteen päälle.

› Lataaminen laturin avulla

1 Kytke laturin pieni pää monitoimiliitäntään.

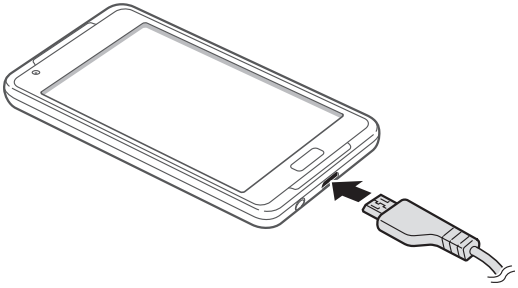

Laite voi vahingoittua vakavasti, jos laturi kytketään väärin. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

2 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.

- Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Kun laitteen akkua ladataan, kosketusnäyttö ei välttämättä toimi epävakaan virransyötön takia. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.
- Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie se sekä laturi Samsung-huoltoon.

3 Kun akku on täysin ladattu, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Älä irrota akkua, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin laite voi vahingoittua.

Irrota laturi, kun et käytä sitä, jotta säästäisit energiaa. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten se on irrotettava pistorasiasta, jotta virransyöttö katkeaisi. Laturin tulisi olla käytön aikana lähellä pistorasiaa.

› Lataaminen USB-kaapelin avulla

Ennen kuin aloitat lataamisen, varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta.

1 Kytke USB-kaapelin toinen pää (micro-USB) monitoimiliitäntään.

2 Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.

Latauksen alkaminen voi viivästyä USB-kaapelin mallista riippuen.

3 Kun akku on täysin ladattu, irrota USB-kaapeli ensin laitteesta ja sitten tietokoneesta.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asettamalla laitteeseen muistikortin. Laitteessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä teollisuusalan standardeja, mutta jotkin merkit eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa laitetta tai muistikorttia ja turmella kortille tallennetut tiedot.

- Laite tukee muistikorteissa ainoastaan FAT-tiedostorakennetta. Jos laitteeseen laitetaan toiseen muotoon alustettu kortti, laite kehottaa alustamaan muistikortin uudelleen.
- Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen usein lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa external_sd.

1 Irrota takakansi ja akku.

2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat alaspäin.

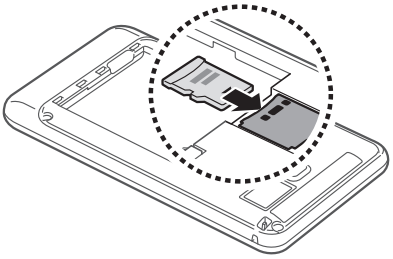

3 Työnnä korttia korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

4 Aseta akku ja takakansi takaisin paikoilleen.

› Muistikortin poistaminen

Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

1 Valitse valmiustilassa **Sovellukset** → **Asetukset** → **Tallennustila** → **Poista SD-kortti käytöstä** → **OK**.

2 Irrota takakansi ja akku.

3 Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.

4 Poista muistikortti.

5 Aseta akku ja takakansi takaisin paikoilleen.

› Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.

Valitse valmiustilassa **Sovellukset** → **Asetukset** → **Tallennustila** → **Poista SD-kortti käytöstä** → **OK** → **Alusta SD-kortti** → **Alusta SD-kortti** → **Poista kaikki**.

Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen menetystä.

Käsihihnan (lisävaruste) kiinnittäminen

1. Irrota takakansi.
2. Liu'uta käsihihna paikalleen ja kiinnitä se pieneen ulkonemaan.

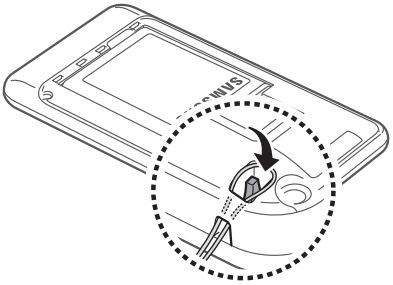

3. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

Aloittaminen

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke laite päälle painamalla jonkin aikaa [⏻]-painiketta. Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, määritä sen asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valitsemalla **Virta pois päältä** → **OK**.

- Noudata aina valtuutetun henkilökunnan varoituksia ja ohjeita, kun olet alueilla, joilla langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu. Näitä ovat esimerkiksi lentokoneet ja sairaalat.
- Kun haluat käyttää laitteessa vain muita kuin verkkopalveluita, siirry lentotilaan. Paina jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valitse **Lentotila**.

Laitteeseen tutustuminen

› Laitteen osat

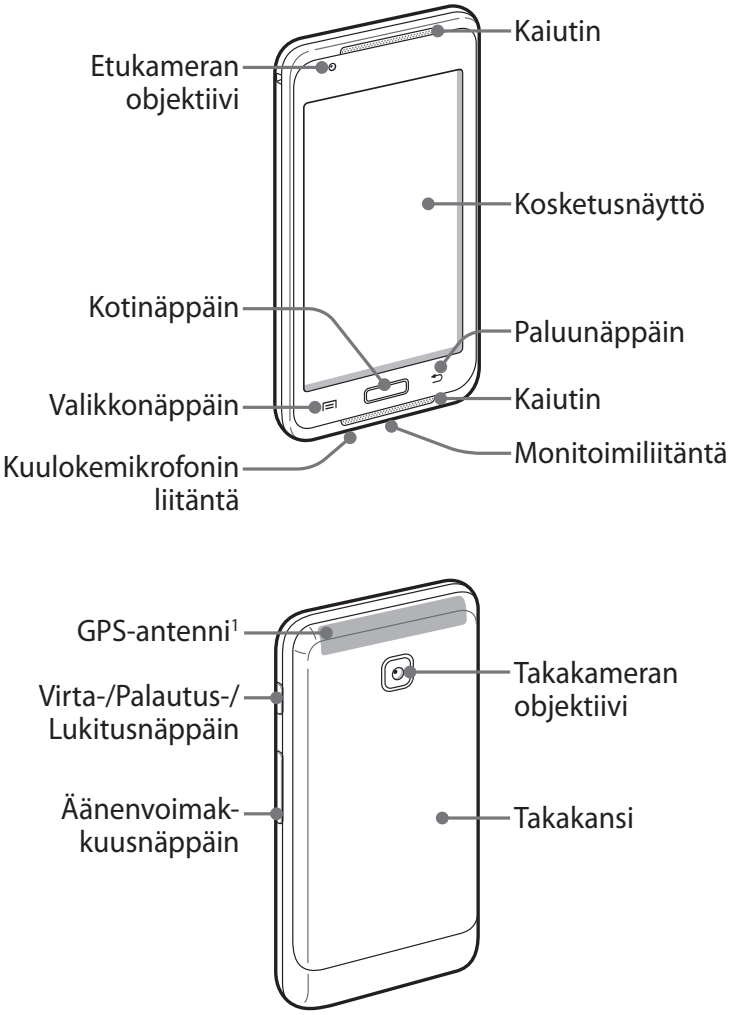

1. Älä kosketa antennin sijaintikohtaa tai peitä sitä kädelläsi tai muulla esineellä GPS-toimintojen käytön aikana.

› Näppäimet

Näppäin		Toiminto
	Virta/Palautus[1]/ Lukitus	Kytke laite päälle (paina jonkin aikaa); käytä pikavalikkoja (paina jonkin aikaa); nollaa laite (paina 8–10 sekuntia ja vapauta); lukitse kosketusnäyttö.
	Valikko	Avaa nykyisessä näytössä käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelo; valmiustilassa avaa Google-hakusovellus (paina jonkin aikaa); avaa haun syöttöikkuna joidenkin sovellusten käytön aikana (paina jonkin aikaa).
	Koti	Palaa valmiusnäyttöön; avaa äskettäisten sovellusten luettelo (paina jonkin aikaa).
	Paluu	Palaa edelliseen näyttöön.
	Äänenvoimakkuus	Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.

1. Jos laitteessa ilmenee vakavia virheitä tai se jumiutuu tai lukkiutuu, toimintojen palauttaminen saattaa edellyttää laitteen nollaamista.

› Ilmoituskuvakkeet

Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja operaattorin mukaan.

Kuvake	Selitys
	Avaa käytettävissä olevat Wi-Fi-yhteyspisteet
	Wi-Fi-yhteyspiste yhdistetty
	AllShare käynnissä
	Kies air käynnissä
	Bluetooth käytössä
	Liitetty laitepariksi Bluetooth-puhelimen tai stereokuulokemikrofonin kanssa
	GPS käytössä
	Synkronoitu Internetin kanssa
	Tietoja ladataan laitteesta
	Tietoja ladataan laitteeseen
	Yhdistetty tietokoneeseen
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi Google Mail -viesti
	Hälytys käytössä
	Tapahtumailmoitus
	Äänetön tila käytössä
	Lentotila käytössä
	Värinätila käytössä

Kuvake	Selitys
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	FM-radio päällä taustalla
	Virhe tai varoitus
	Akun varaustaso
10:00 AM	Kellonaika

Kosketusnäytön käyttäminen

Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tässä osassa on kuvattu kosketusnäytön perustoiminnot.

- Älä käytä teräviä esineitä, jotta et naarmuta kosketusnäyttöä.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
- Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja altistuessaan vedelle.

- Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.
- Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee ihmiskehon lähettämät pienet sähkövaraukset. Näyttö toimii parhaiten, jos napautat sitä sormenpäällä. Kosketusnäyttö ei reagoi terävien esineiden, kuten piirtotikun tai kynän, kosketuksiin.

Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:

- Napauta: Voit valita valikoita tai vaihtoehtoja ja käynnistää sovelluksia koskettamalla niitä kerran sormella.
- Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä vähintään kaksi sekuntia, kunnes näyttöön tulee ponnahdusvalikko.
- Vedä: Voit siirtyä luettelon kohtiin napsauttamalla ja vetämällä sormea ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
- Vedä ja pudota: Voit siirtää kohdetta koskettamalla kohdetta jonkin aikaan ja vetämällä sitten sormea.
- Kaksoisnapauta: Voit lähentää tai loitontaa katselemiasi valokuvia ja Internet-sivuja kaksoisnapauttamalla nopeasti sormella.
- Purista: Aseta näytölle kaksi sormea etäälle toisistaan ja purista ne yhteen.

- Laite sammuttaa kosketusnäytön, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Voit kytkeä näyttöön virran painamalla [⏻]-painiketta tai kotinäppäintä.
- Voit säätää taustavalon kestoaikaa. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Näytön aikakatkaisu**.

Kosketusnäytön ja painikkeiden lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön sekä painikkeet ja näin estää laitteen toimintojen tahattoman käytön.

Lukitse painamalla [⏻]-painiketta. Avaa lukitus käynnistämällä näyttö painamalla [⏻]-painiketta tai kotinäppäintä, napauttamalla jotakin näytön kohtaa ja vetämällä 🔒-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.

Ottamalla käyttöön näytön lukituksen voit estää muita henkilöitä käyttämästä tai lukemasta henkilökohtaisia tietojasi ja muita laitteeseen tallennettuja tietoja. ► s. 31

Valmiusnäyttöön tutustuminen

Kun laite on valmiustilassa, se näyttää valmiusnäytön. Valmiusnäytössä näet ilmaisinkuvakkeet, pienoisohjelmat, sovellusten pikavalinnat ja muita kohteita.

Valmiusnäytössä on useita paneeleja. Voit selata vasemmalle tai oikealle haluamaasi valmiusnäytön paneeliin. Voit myös siirtyä suoraan haluamaasi valmiustilan näyttöön valitsemalla vastaavan pisteen näytön alaosassa.

› Kohteiden lisääminen valmiusnäyttöön

Voit mukauttaa valmiusnäyttöä lisäämällä sovelluksille, pienoisohjelmille ja kansioille pikavalintoja. Kohteiden lisääminen valmiusnäyttöön:

1. Paina [▤] → **Lisää** tai kosketa jonkin aikaa valmiusnäytön tyhjää aluetta.
2. Valitse kohdeluokka → kohde:
   - **Pienoisohjelmat**: Lisää pienoisohjelmia. Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät valmiusnäyttöön käteviä toimintoja ja tietoja.
   - **Pikanäppäimet**: Lisää pikanäppäin kohteille, kuten sovelluksille, kirjanmerkeille ja yhteystiedoille.
   - **Kansiot**: Luo uusi kansio tai lisää yhteystietoihin kansioita.
   - **Taustakuvat**: Määritä taustakuva.

› Valmiusnäytön kohteiden siirtäminen

1. Kosketa siirrettävää kohdetta, kunnes se muuttuu harmaaksi.
2. Vedä kohde haluamaasi paikkaan.

› Valmiusnäytön kohteiden poistaminen

1 Kosketa poistettavaa kohdetta jonkin aikaa. Roskakorikuvake ilmestyy valmiusnäytön alaosaan.

2 Vedä kohde roskakoriin.

3 Kun kohde muuttuu punaiseksi, vapauta se.

› Ilmoituspaneelin käyttö

Napauta valmiustilassa tai sovelluksen käytön aikana ilmoituskuvakealuetta ja avaa ilmoituspaneeli vetämällä sormella alaspäin. Voit aktivoida langattoman yhteyden toiminnot tai poistaa ne käytöstä sekä siirtyä sähköpostiviestien, tulevien tapahtumien ja käsittelytilan ilmoitusten luetteloon. Voit kätkeä paneelin vetämällä luettelon alaosan ylös.

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä ilmoituspaneelissa:

- **Wi-Fi**: Ota Wi-Fi-yhteystoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 83
- **Bluetooth**: Ota langaton Bluetooth-yhteystoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 80
- **GPS**: Ota GPS-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Ääni/Värinä**: Ota värinätila käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Autom. kierto**: Ota automaattinen kierto käyttöön tai poista se käytöstä.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

› Paneelien lisääminen valmiusnäyttöön tai poistaminen valmiusnäytöstä

Voit lisätä paneeleja valmiusnäyttöön tai poistaa niitä valmiusnäytöstä ja näin järjestää pienoisohjelmat tarpeidesi mukaan.

1 Paina valmiustilassa [▤] → **Muokkaa**.
Voit myös siirtyä muokkaustilaan sijoittamalla kaksi sormea näytölle ja puristamalla ne yhteen.

2 Voit lisätä ja poistaa paneeleja seuraavien toimintojen avulla:
- Voit poistaa paneelin koskettamalla paneelin pikkukuvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen näytön alaosan roskakoriin.
- Voit lisätä uuden paneelin valitsemalla ⊕.
- Voit muuttaa paneelien järjestystä koskettamalla paneelin pikkukuvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen haluamaasi paikkaan.

3 Kun olet valmis, paina [↩]-painiketta.

Sovellusten käynnistäminen

Laitteen sovellusten käynnistäminen:

1 Siirry sovellusluetteloon valitsemalla valmiustilassa **Sovellukset**.

2 Selaa vasemmalle tai oikealle toiseen sovellusnäyttöön.
Voit myös siirtyä suoraan haluamaasi näyttöön valitsemalla vastaavan pisteen näytön alaosassa.

3 Valitse haluamasi sovellus.

- Google-sovellusten käyttämiseen tarvitaan Google-tiliä. Jos käytössäsi ei ole Google-tiliä, rekisteröi itsellesi Google-tili.
- Voit lisätä sovelluksen pikanäppäimen koskettamalla sovelluksen kuvaketta jonkin aikaa sovellusluettelossa. Voit siirtää kuvakkeen haluamaasi paikkaan valmiusnäytössä.

4 Palaa edelliseen näyttöön painamalla [↩]-painiketta; palaa valmiusnäyttöön painamalla kotinäppäintä.

- Varmista ennen kartta- ja navigointisovellusten ja muiden paikannuspalvelujen sekä Internet-palvelujen käyttöä, että langaton yhteys on käytössä.
- Laitteessa on sisäinen liikkeentunnistin, joka tunnistaa sen asennon. Jos käännät laitetta tiettyjä toimintoja käyttäessäsi, käyttöliittymä siirtyy automaattisesti vaakanäkymään. Jos haluat, että käyttöliittymä säilyttää suuntansa, kun laitetta käännetään, valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Näytön automaattinen kierto**.

› Sovellusten järjestely

Voit järjestää sovellusluettelon sovellukset uudelleen muuttamalla niiden järjestystä tai ryhmittelemällä ne luokkiin omien tarpeidesi mukaan.

1 Paina sovellusluettelossa [▤] → **Muokkaa**.

2 Kosketa sovellusta jonkin aikaa.

3 Vedä sovelluksen kuvake haluamaasi paikkaan.
Voit siirtää sovelluksen kuvakkeen toiseen päävalikkonäyttöön.

4 Paina [▤] → **Tallenna**.

Päävalikkonäyttöjen järjestyksen muuttaminen:

1. Aseta sovellusluettelossa kaksi sormea näytölle ja purista ne yhteen.
2. Kosketa näytön pikkukuvaa jonkin aikaa ja vedä se haluamaasi kohtaan.

› Äskettäin käytettyjen sovellusten käyttäminen

1. Tuo äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo näkyviin painamalla kotinäppäintä jonkin aikaa.
2. Valitse haluamasi sovellus.

› Tehtävienhallinnan käyttö

Tämä laite on moniajolaite. Siinä voi olla käynnissä useita sovelluksia samaan aikaan. Useiden ohjelmien samanaikainen käyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa ohjelmien lukkiutumista tai hidastumista tai lisätä virrankulutusta. Voit välttää tällaiset ongelmat sulkemalla tarpeettomat ohjelmat Tehtävienhallinta-valikossa.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Tehtävienhallinta** → **Aktiiviset sovellukset**.
   Näyttöön tulee kaikkien laitteessa käynnissä olevien sovellusten luettelo.
2. Sulje sovellus valitsemalla **Pois.**
   Jos haluat sulkea kaikki aktiiviset sovellukset, valitse **Sulje kaikki**.

Laitteen mukauttaminen

Voit hyödyntää laitettasi tavallista paremmin mukauttamalla sitä omien tarpeidesi mukaan.

› Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Päivämäärä ja aika**.

2 Määritä aika ja päivämäärä sekä muuta muita asetuksia.

› Kosketusäänen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni** → **Kuuluva valinta**.

› Laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää mediaäänten äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Voit säätää laitteen eri äänten voimakkuutta avaamalla valmiustilassa sovellusluettelon ja valitsemalla **Asetukset** → **Ääni** → **Äänenvoimakkuus**.

› Siirtyminen äänettömään tilaan

Voit siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä seuraavasti:

- Avaa ilmoituspaneelin näytön ylälaidasta ja valitse **Ääni**.
- Paina jonkin aikaa [⏻]-painiketta ja valitse **Äänetön tila**.

Voit määrittää laitteen hälyttämään erinäisten tapahtumien yhteydessä, vaikka laite olisi äänettömässä tilassa. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Ääni** → **Värinä** → **Aina** tai **Vain äänettömässä tilassa**. Kun siirryt äänettömään tilaan, näkyy kuvakkeen tilalla.

› Ikkunaa vaihdettaessa käytettävän animaation ottaminen käyttöön

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Animaatio** → **Muutamia animaatioita** tai **Kaikki animaatiot**.

› Valmiusnäytön taustakuvan valinta

1 Paina valmiustilassa [▤] → **Taustakuva** → vaihtoehto.

2 Valitse kuva.

3 Jos valitsit kuvan galleriasta, valitse **Tallenna**.
Jos valitsit elävän taustakuvan, valitse **Aseta taustakuva**.
Jos valitsit elävän taustakuvan, valitse **Aseta taustakuva** → **Tallenna**.

Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden oletuskuvien ja taustakuvien käytöstä.

› Näytön kirkkauden säätäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Näyttö** → **Kirkkaus**.

2 Säädä kirkkaustaso vetämällä liukusäädintä.

3 Valitse **OK**.

Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite kuluttaa akun virtaa.

› Näytön lukituksen määrittäminen

Voit lukita kosketusnäytön avauskuviolla tai salasanalla, joka estää laitteen luvattoman käytön.

- Kun määrität näytön lukituksen, laite pyytää avauskoodia aina, kun käynnistät sen tai avaat kosketusnäytön lukituksen.
- Jos unohdat kuvion tai salasanan, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä laittomien ohjelmien aiheuttamista muista vahingoista.

Lukituksen avauskuvion määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **Kuvio**.
2. Lue näytön ohjeet ja esimerkkikuviot ja valitse **Seuraava**.
3. Piirrä sormella vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio.
4. Valitse **Jatka**.
5. Vahvista kuvio piirtämällä se uudelleen.
6. Valitse **Vahvista**.

Lukituksen avaus-PIN-koodin määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **PIN**.
2. Anna uusi PIN-koodi (numeerinen) ja valitse **Jatka**.
3. Anna PIN-koodi uudelleen ja valitse **OK**.

Lukituksen avaussalasanan määrittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus** → **Aseta näyttölukko** → **Salasana**.

2 Anna uusi salasana (aakkosnumeerinen) ja valitse **Jatka**.

3 Anna salasana uudelleen ja valitse **OK**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit syöttää tekstiä valitsemalla merkkejä virtuaalisesta näppäimistöstä tai syöttämällä näyttöön käsinkirjoitusta.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä, voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi. ► s. 106

› Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimistöllä

1 Valitse ⚙ → **Pystynäppäimistön tyypit** ja valitse tekstinsyöttötapa.

Voit valita näppäinsyöttötavan (QWERTY- tai 3x4-näppäimistö) tai käsinkirjoitustavan.

2 Syötä teksti valitsemalla tarvittavat näppäimet tai kirjoittamalla käsin näytölle.

Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:

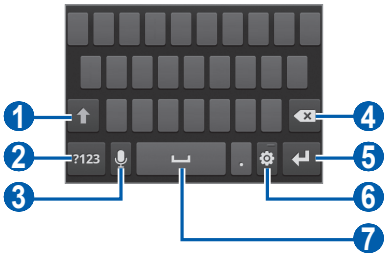

Numero	Toiminto
1	Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2	Vaihtaminen numero-/erikoismerkkitilan ja ABC-tilan välillä.
3	Tekstin syöttäminen puhumalla; tämä kuvake on käytettävissä ainoastaan, kun Samsung-näppäimistön puhesyöteominaisuus on käytössä. • Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun langaton yhteys on käytössä. • Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy valitun syöttökielen mukaan.
4	Syötteen tyhjentäminen.
5	Siirtyminen uudelle riville.
6	Näppäimistöasetusten avaaminen; näppäimistön tyypin vaihtaminen (kosketa jonkin aikaa).
7	Välilyönnin lisääminen.

› Tekstin kopiointi ja liittäminen

Kun syötät tekstiä, voit käyttää sitä muissa sovelluksissa kopioimalla ja liittämällä sitä.

1. Aseta kohdistin tekstiin, jonka haluat kopioida.
2. Valitse .
3. Valitse **Select word** tai **Select all**.
4. Valitse haluamasi teksti vetämällä kuvaketta tai .
5. Voit kopioida tekstin leikepöydälle valitsemalla **Copy** tai leikata tekstin leikepöydälle valitsemalla **Cut**.

6 Siirrä toisessa sovelluksessa kohdistin siihen kohtaan, johon haluat liittää tekstin.

7 Liitä teksti leikepöydältä tekstikenttään valitsemalla → **Paste**.

Sovellusten lataaminen Android Marketista

Laite pohjautuu Android-ympäristöön, ja sen toimintaa voidaan laajentaa asentamalla siihen uusia sovelluksia. Lataamalla sovelluksia Android Marketista voit ostaa pelejä mobiilisovelluksia helposti ja nopeasti.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Laite tallentaa ladattujen sovellusten käyttäjätiedostot sisäiseen muistiin.

› Sovelluksen asentaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Play-kauppa**.

2 Valitse **Hyväksy**, kun käyttöehdot tulevat näyttöön.

3 Etsi haluamasi tiedosto tai sovellus ja lataa se.

› Sovelluksen asennuksen poistaminen

1 Paina Android Market -kotinäytössä [▤] → **Omat sovellukset**.

2 Valitse kohde, jonka haluat poistaa.

3 Valitse **Poista** → **OK**.

Tiedostojen lataaminen Internetistä

Internetistä ladatut tiedostot voivat sisältää viruksia, jotka vahingoittavat laitetta. Lataa tiedostoja vain lähteistä, joihin voit luottaa.

Jotkin mediatiedostot sisältävät Digital Rights Management -ominaisuuden, jolla suojataan tekijänoikeuksia. Tämä suojausominaisuus voi estää joiden tiedostojen lataamisen, kopioinnin, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tiedostojen lataaminen Internetistä:

1 Valitse valmiustilassa **Internet**.

2 Etsi haluamasi tiedosto tai sovellus ja lataa se.

Jos haluat ladata sovelluksia muista sivustoista kuin Android Marketista, valitse **Asetukset** → **Sovellukset** → **Tuntemattomat lähteet** → **OK**.

Tietojen synkronointi

Voit synkronoida tietoja Internet-palvelinten välillä sekä varmuuskopioida ja palauttaa tietoja.

Kun synkronointi on valmis, laitteen Internet-yhteyttä ei katkaista. Jos tietoihin tehdään muutoksia Internetissä, päivitetyt tiedot näkyvät laitteessa ja synkronointi alkaa automaattisesti. Sama pätee myös toiseen suuntaan.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

› Palvelintilin määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse **Lisää tili** → tilityyppi.
3. Määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

› Automaattisen synkronoinnin aktivointi

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse **Automaattinen synkronointi**.
3. Valitse tili.
4. Valitse synkronoitavat sovellukset.

Jos haluat jättää sovelluksia automaattisen synkronoinnin ulkopuolelle, poista kyseisten sovellusten valintaruutujen valinta.

› Tietojen synkronointi manuaalisesti

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Tilit ja synkronointi**.
2. Valitse tili.
3. Paina [▤] → **Synkronoi nyt**. Laite aloittaa määrittämiesi tietojen synkronoinnin.

Yhteydenpito

Google Mail

Voit noutaa uudet sähköpostiviestit Google Mail™ -palvelusta Saapuneet-kansioosi. Kun muodostat yhteyden tähän sovellukseen, näyttöön ilmestyy Saapuneet-kansionäyttö. Lukemattomien viestien määrä näkyy otsikkorivillä, ja lukemattomat viestit näkyvät lihavoituina.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Palveluntarjoajan mukaan voi olla, että Google Mail -valikon nimi poikkeaa tässä esitetystä.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Google Mail**.
2. Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, vahvista valitsemalla **OK**.
3. Paina [▤] → **Viestin kirjoitus**.
4. Kirjoita vastaanottajakenttään nimi tai osoite.
5. Kirjoita aihe ja viesti.
6. Voit liittää kuvatiedoston painamalla [▤] → **Tall. luonn.** → tiedosto.
7. Lähetä viesti valitsemalla ✉.

› Sähköpostiviestien lukeminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Google Mail**.
2. Valitse sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia toimintoja:

- Voit vastata viestiin valitsemalla .
- Voit lähettää vastauksen kaikille vastaanottajille valitsemalla → **Vastaa kaikille**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla → **Seuraava**.
- Voit lisätä viestiin tähden valitsemalla .
- Voit näyttää liitteen valitsemalla **Esikatselu**. Voit tallentaa sen laitteeseen valitsemalla **Lataa**.
- Voit arkistoida sen valitsemalla **Arkistoi**.
- Voit poistaa viestin valitsemalla **Poista**.
- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin valitsemalla tai .

› Sähköpostiviestien järjesteleminen nimikkeiden avulla

Voit järjestellä sähköpostiviestit merkitsemällä ne nimikkeellä tai lisäämällä tärkeisiin viesteihin tähden. Voit järjestää viestit nimikesuodattimen avulla.

Nimikkeen lisääminen viestiin

1. Kosketa viestiä jonkin aikaa Saapuneet-näytössä.
2. Valitse **Muuta tunnisteita**.
3. Valitse lisättävä nimike ja valitse **OK**.

Viestien suodattaminen

1. Paina Saapuneet-näytössä [] → **Siirry tunnisteisiin**.
2. Valitse näytettävien viestien nimike.

Sähköposti

Tässä osassa kuvataan, miten sähköposteja lähetetään tai luetaan omalta tai yrityksen sähköpostitililtä.

› Sähköpostitilin määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.
3. Valitse **Seuraava** (yleiset sähköpostitilit) tai **Manuaal. asennus** (muut yritysten sähköpostitilit).
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet määrittänyt sähköpostitilin, sähköpostiviestit ladataan laitteeseen. Jos olet luonut vähintään kaksi tiliä, voit siirtyä tilistä toiseen. Paina [▤] → **Tilit** ja valitse tili, jonka viestit haluat noutaa.

› Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti** → sähköpostitili.
2. Paina [▤] → **Luo**.
3. Lisää viestin vastaanottajat.
   - Kirjoita sähköpostiosoitteet manuaalisesti ja erota ne puolipisteellä.
   - Valitse sähköpostiosoitteet luetteloista valitsemalla vaihtoehdot vastaanottajakentän alapuolella.
4. Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla Kopio/Piilokopio-kentän.
5. Valitse aihekenttä ja syötä aihe.

6 Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä sähköpostiviestin teksti.

7 Valitse **Liitä** ja liitä tiedosto.

Voit valita tiedoston tiedostoluettelosta tai ottaa uuden kuvan, kuvata videon tai äänittää äänitiedoston.

8 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Jos olet offline-tilassa, viesti säilytetään viestiluettelossa, kunnes siirryt online-tilaan.

› Sähköpostiviestin lukeminen

Kun avaat sähköpostitilin, voit lukea aiemmin hakemasi sähköpostiviestit offline-tilassa tai muodostaa yhteyden sähköpostipalvelimeen ja lukea uudet viestit. Kun olet hakenut sähköpostiviestit, voit lukea ne offline-tilassa.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Sähköposti** → sähköpostitili.

2 Päivitä viestiluettelo painamalla [▤] → **Päivitä**.

3 Valitse sähköpostiviesti.

Käytä viestinäkymässä seuraavia toimintoja:

- Voit vastata viestiin painamalla [▤] → **Vastaa**.
- Voit välittää viestin muille henkilöille painamalla [▤] → **Siirrä**.
- Voit poistaa viestin painamalla [▤] → **Poista**.
- Voit siirtää viestin toiseen kansioon painamalla [▤] → **Siirrä kansioon**.
- Voit ladata kuvia viestistä painamalla [▤] → **Näytä kuvat**.
- Voit muuttaa tekstin kokoa painamalla [▤] → **More** → **Tekstin koko**.
- Voit lisätä sähköpostiosoitteen puhelinmuistioon painamalla [▤] → **More** → **Tarkastele yhteystietoja**.

- Voit tallentaa viestin tapahtumaksi painamalla [▤] → **More** → **Tallenna Kalenteriin**.
- Voit näyttää liitteen selaamalla näytössä alaspäin ja valitsemalla liitetyn kohteen. Voit tallentaa sen laitteeseen valitsemalla 💾.

Talk

Tässä osassa kuvataan, miten ystävien ja perheen kanssa voidaan jutella Google Talk™ -palvelun avulla.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

› Ystävien lisääminen ystäväluetteloon

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Talk**.
   Ystäväluettelossa näet kaikki Google Talk -yhteystietosi yhdellä vilkaisulla.
2. Paina [▤] → **Lisää ystävä**.
3. Anna ystävän sähköpostiosoite ja valitse **Lähetä kutsu**.

Kun ystäväsi hyväksyy kutsun, hänet lisätään ystäväluetteloon.

› Keskustelun aloittaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Talk**.
2. Valitse ystävä ystäväluettelosta. Keskustelunäyttö avautuu.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Lähetä**.
   Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [▤] → **More** → **Lisää hymiö**.
4. Jos haluat vaihtaa aaktiivisesta keskustelusta toiseen, paina [▤] → **Vaihda keskustelua**.
5. Lopeta keskustelu painamalla [▤] → **Lopeta keskustelu**.

ChatON

Tässä osassa kuvataan, miten voit puhua ystäviesi ja perheesi kanssa ChatON-palvelun avulla. Se on matkapuhelinnumeroihin perustuva pikaviestin, jota voi käyttää kaikissa laitetyypeissä ja käyttöjärjestelmissä. Kun keskustelet yhteyshenkilöidesi kanssa, voit lähettää erilaisia multimediatiedostoja ja tietoja, kuten valokuvia, videoita, yhteysnumeroita ja animoituja viestejä.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **ChatON**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse alue → **Seuraava**. Lue sitten käyttöehdot ja valitse **Hyväksy**.

3 Määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

4 Keskustele perheesi ja ystäviesi kanssa.

Messenger

Tässä osassa kuvataan, miten voit lähettää ja vastaanottaa pikaviestejä ystävien ja perheen kanssa Google+ messenger -pikaviestipalvelun avulla.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Messenger**.

Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

2 Kirjoita viesti ja lähetä se.

Google+

Tässä osassa kuvataan, miten voit käyttää Googlen yhteisöpalvelua. Voit luoda ryhmiä esimerkiksi kiinnostuksen kohteita, ajatustenvaihtoa, pikaviestien lähettämistä ja vastaanottamista tai valokuvien lataamista varten.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Google+**.

Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

2 Valitse yhteisöverkoston ominaisuus.

Social Hub

Tässä osassa kuvataan Social Hub™ -sovelluksen käyttöä. Se on integroitu sähköpostien, viestien, pikaviestien, yhteystietojen ja kalenteritietojen viestintäsovellus. Lisätietoja on sivustossa socialhub.samsungapps.com.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Social Hub**.

2 Tutki ja käytä Social Hub -palvelun sisältöä.

Viihde

Musiikki

Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella suosikkimusiikkiasi liikkuessasi. Musiikkisoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi ilmetä virhe.
- Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
- Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

› Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Aloita siirtämällä tiedostoja laitteeseen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 68
- Lataa tietokoneesta Samsung Kies -ohjelmiston avulla. ► s. 88
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 82
- Kopioi muistikortille. ► s. 89
- Synkronoi Windows Media Playerin kanssa 11. ► s. 89

› Musiikin toistaminen

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostoja laitteeseen tai muistikortille:

1. Valitse valmiustilassa **Musiikki**.
2. Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.

3 Ohjaa toistoa seuraavilla painikkeilla:

Kuvake	Toiminto
	Valitse äänitehoste.
	Säädä äänenvoimakkuutta.
	Aktivoi satunnaistoistotila.
	Valitse jatkuvasti toistettava osa.
	Muuta jatkuvan toiston tilaa (pois, kaikkien tiedostojen jatkuva toisto tai yhden tiedoston jatkuva toisto).
	Aloita toisto alusta; siirry taaksepäin, selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa).
	Keskeytä toisto; jatka toistoa valitsemalla .
	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).

Voit ohjata musiikkisoitinta kuulokemikrofonin avulla. Käynnistä musiikkisoitin painamalla valmiustilassa kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa. Aloita toisto tai aseta se taukotilaan painamalla kuulokemikrofonin painiketta.

Voit käyttää musiikin toiston aikana seuraavia toimintoja:

- Voit lisätä musiikkitiedoston pikaluetteloon painamalla [▤] → **Lisää pikal.**
- Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonin kautta painamalla [▤] → **Bluetoothin kautta**. Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun kuulokemikrofoni on kytketty laitteeseen.
- Voit lähettää musiikkitiedoston muille painamalla [▤] → **Jaa musiikkia sov.**

- Voit määrittää musiikkitiedoston hälytysääneksi painamalla [▤] → **Aseta hälytysääneksi**.
- Voit lisätä musiikkitiedoston soittolistaan painamalla [▤] → **Lisää toistoluetteloon**.

› Soittolistan luominen

1. Valitse valmiustilassa **Musiikki** → **S. listat**.
2. Paina [▤] → **Luo**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse **Tallenna**.
4. Valitse **Lisää musiikkia**.
5. Valitse tiedostot, jotka haluat ottaa mukaan, ja valitse **Lisää**.

› Kappaleiden lisääminen pikaluetteloon

Voit lisätä kappaleita pikaluetteloon ja tallentaa ne soittolistaksi. Toiston aikana voit lisätä toistettavan kappaleen pikaluetteloon painamalla [▤] → **Lisää pikal.**

Voit siirtyä pikaluetteloon valitsemalla musiikkisoittimen päänäytössä **S. listat** → **Pikaluettelo**. Voit tallentaa pikaluettelon soittolistaksi painamalla [▤] → **Tall. soittol.**

› Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valmiustilassa **Musiikki**.
2. Paina [▤] → **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitinta seuraavilla toiminnoilla:

Vaihtoehto	Toiminto
SoundAlive	Valitse äänitehoste.
Toistonopeus	Aseta musiikin toistonopeus.

Vaihtoehto	Toiminto
Musiikkivalikko	Valitse musiikkikirjastonäytössä näytettävät musiikkiluokat.
Musiikin toistonäyttö	Valitse toiston aikana näytettävä visualisointi.

Videot

Tässä osassa kuvataan, miten videosoittimella näytetään erilaisia videoita. Videosoitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (koodaus: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Älä lukitse laitteen näyttöä katsellessasi DivX Video-On-Demand -sisältöä. Aina kun lukitset näytön toistaessasi DivX Video-On-Demand -sisältöä, käytettävien vuokrakertojen määrä vähenee yhdellä.
- Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi ilmetä virhe.
- Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
- Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voi toistaa, jos Adobe Flash Player -ohjelmaa ei ole päivitetty. Lataa uusin version Marketista.

1. Valitse valmiustilassa **Videot**.
2. Valitse toistettava video.
3. Käännä laite vaakanäkymään.

4 Ohjaa toistoa seuraavilla kuvakkeilla:

Kuvake	Toiminto
	Vaihda videonäytön kuvasuhdetta.
	Säädä näytön kirkkautta.
	Siirry taaksepäin, selaa tiedostoa taaksepäin (kosketa jonkin aikaa).
	Keskeytä toisto; jatka toistoa valitsemalla .
	Siirry eteenpäin; selaa tiedostoa eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
	Säädä äänenvoimakkuutta.
	Pysäytä toisto ja palaa soittolistaan.

Kamera

Tässä osassa selostetaan, miten valokuvia ja videoita kuvataan. Voit ottaa kuvia, joiden tarkkuus on enintään 1 600 x 1 200 pikseliä (2 megapikseliä), ja kuvata videoita, joiden tarkkuus on enintään 640 x 480 pikseliä.

- Voit piilottaa tai näyttää kuvakkeet etsimessä napauttamalla näyttöä.
- Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä tiettyyn aikaan.
- Muistin käyttö määräytyy kuvattavan näkymän ja kuvausolosuhteiden mukaan.

› Valokuvan ottaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kamera**.

2 Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.

3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

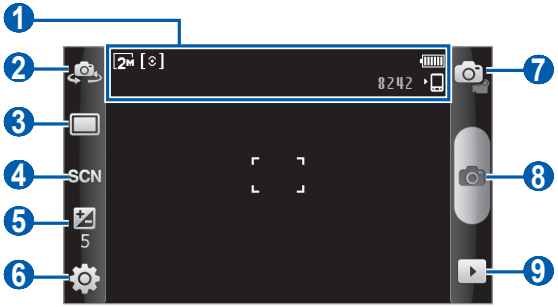

Numero	Toiminto
1	Tarkista kameran tila ja asetukset. • : Tarkkuus • : Valotuksen mittaustyyppi • 8242 : Otettavissa olevien kuvien määrä (määräytyy vapaan tilan mukaan) • : Oletustallennussijainti
2	Siirry etu- ja takakameran objektiivin välillä.
3	Vaihda kuvaustilaa.
4	Vaihda ohjelmatilaa.
5	Säädä kirkkautta.
6	Muuta kameran asetuksia.
7	Siirry videokameraan.

Numero	Toiminto
8	Ota valokuva.
9	Näytä viimeksi otettu valokuva.

4 Ota valokuva valitsemalla .
Valokuva tallentuu automaattisesti.

Kun olet ottanut valokuvia, voit katsella niitä valitsemalla .

- Voit katsella lisää kuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja levittämällä niitä. Voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan. Voit myös valita tai tai kaksoisnapauttaa näyttöä.
- Voit lähettää valokuvan muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai yhteystietojen tunnuskuvaksi valitsemalla **Aseta**.
- Voit poistaa valokuvan valitsemalla **Poista**.

› Valokuvien ottaminen erilaisia olosuhteita varten esimääritetyillä asetuksilla

Kamerassa on esimääritetyt asetukset erilaisia olosuhteita varten. Voit helposti valita kuvausolosuhteille ja kohteelle sopivat asetukset.

Valitse esimerkiksi yöllä kuvatessasi yötila, jossa on pitkä valotus.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kamera**.
2 Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.
3 Valitse SCN → ohjelma → .
4 Tee haluamasi säädöt.
5 Ota valokuva valitsemalla .

› Valokuvasarjan ottaminen

Voit helposti ottaa valokuvasarjan liikkuvista kohteista. Tämä on kätevää esimerkiksi kuvattaessa leikkiviä lapsia tai urheilutapahtumaa.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.
3. Valitse → **Jatkuva**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Kosketa jonkin aikaa . Kamera ottaa valokuvia, kunnes vapautat painikkeen.

› Panoraamavalokuvan ottaminen

Voit ottaa panoraamavalokuvia käyttämällä Panoraama-kuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.
3. Valitse → **Panoraama**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .
6. Käännä laitetta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista vihreä kehys etsimen kanssa.

   Kun olet kohdistanut vihreän kehyksen ja etsimen, kamera ottaa seuraavan valokuvan automaattisesti.
7. Toista vaiheta 6, kunnes panoraamavalokuva on valmis.

› Valokuvan ottaminen hymykuvaustilassa

Kamera voi tunnistaa ihmiskasvot ja auttaa ottamaan valokuvia hymyilevistä kasvoista.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.
3. Valitse → **Hymykuvaus**.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Kohdista kameran objektiivi kohteeseen ja valitse .
   Laite tunnistaa kuvan ihmiset automaattisesti ja havaitsee heidän hymynsä. Laite ottaa valokuvan automaattisesti, kun kohde hymyilee.

› Valokuvan ottaminen omakuvaustilassa

Voit ottaa itsestäsi valokuvia helposti etukameralla.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kamera**.
2. Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.
3. Valitse .
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota valokuva valitsemalla .

› Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla → :

Vaihtoehto	Toiminto
Ajastin	Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa valokuvan.
Tarkkuus	Muuta tarkkuusasetusta.
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehosteet	Valitse erikoistehoste.
Mittaus	Valitse valotuksen mittaustyyppi.
Kuvanlaatu	Määritä valokuvien laatutaso.

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat asetukset valitsemalla → :

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä suuntaviivat esikatselunäytössä.
GPS	Aseta kamera lisäämään valokuviin sijaintitiedot. • Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä. • Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla GPS-tunnisteasetuksen käytöstä.

Asetus	Toiminto
Tarkista	Aseta kamera näyttämään otettu kuva.
Suljinääni	Aseta kameran suljin päästämään ääni, kun otat valokuvan.
Tallennustila	Valitse otettujen valokuvien tallennusmuisti.
Nollaa	Nollaa valikot ja kuvausasetukset.

› Videon kuvaaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kamera**.

2 Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.

3 Siirry videokameraan valitsemalla .

4 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

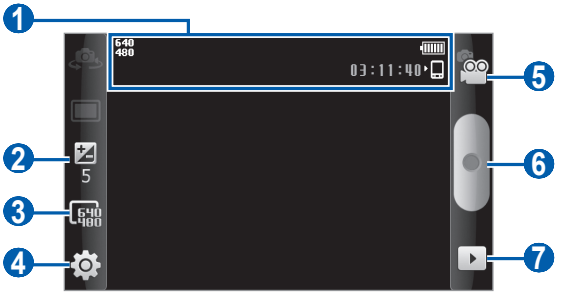

Numero	Toiminto
❶	Tarkista videokameran tila ja asetukset. • 640 480 : Tarkkuus • 03:11:40 : Kuvattavan videon enimmäispituus (määräytyy vapaan muistin mukaan) • : Oletustallennussijainti
❷	Säädä kirkkautta.
❸	Muuta tarkkuusasetusta.
❹	Muuta videokameran asetuksia.
❺	Siirry kameraan.
❻	Kuvaa video.
❼	Näytä viimeksi kuvattu video.

5 Aloita kuvaus valitsemalla ●.

6 Lopeta kuvaus valitsemalla ■.
Video tallentuu automaattisesti.

Kamera ei välttämättä pysty tallentamaan videoita asianmukaisesti muistikorteille, joiden siirtonopeus on pieni.

Kuvaamisen jälkeen voit katsella tallennettuja videoita valitsemalla ▶.

- Voit katsella lisää videoita selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähettää videon muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit toistaa videon valitsemalla **Toista**.
- Voit poistaa videon valitsemalla **Poista**.

› Videokameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla ⚙ → 📹:

Vaihtoehto	Toiminto
Ajastin	Valitse viive, jonka jälkeen kamera aloittaa videon kuvaamisen.
Valkotasapaino	Säädä väritasapainoa valaistuksen mukaan.
Tehosteet	Valitse erikoistehoste.
Videokuvan laatu	Määritä videoiden laatutaso.

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat asetukset valitsemalla ⚙ → 🔧:

Asetus	Toiminto
Suuntaviivat	Näytä suuntaviivat esikatselunäytössä.
Äänitallennus	Ota ääni käyttöön tai poista se käytöstä.
Tarkista	Aseta kamera näyttämään kuvattu video.
Tallennustila	Valitse videoiden tallennusmuisti.
Nollaa	Nollaa valikot ja kuvausasetukset.

Galleria

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja kuvia ja videoita katsellaan.

› Tuetut tiedostomuodot

Tyyppi	Muoto
Kuva	Tunniste: bmp, gif, jpg, png
Video	• Tunniste: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Koodaus: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®

- Älä lukitse laitteen näyttöä katsellessasi DivX Video-On-Demand -sisältöä. Aina kun lukitset näytön toistaessasi DivX Video-On-Demand -sisältöä, käytettävien vuokrakertojen määrä vähenee yhdellä.
- Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin tiedostomuotoja tueta.
- Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän, tiedostoa avattaessa voi ilmetä virhe.
- Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
- Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

› Valokuvan katseleminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kansio.
3. Voit vaihtaa katselutilaa valitsemalla näytön oikeasta yläkulmasta tai .
4. Valitse katseltava kuva (ilman kuvaketta).

Käytä valokuvaa katsellessasi seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit katsella lisää kuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja levittämällä niitä. Voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan. Voit myös valita tai tai kaksoisnapauttaa näyttöä.
- Voit aloittaa kuvaesityksen valitussa kansiossa valitsemalla **Kuvaesitys**. Pysäytä kuvaesitys napauttamalla näyttöä.
- Voit lähettää valokuvan muille valitsemalla **Valikko** → **Jaa** → vaihtoehto.
- Voit poistaa valokuvan valitsemalla **Valikko** → **Poista** → **Vahvista poistot**.
- Voit käyttää lisätoimintoja valitsemalla **Valikko** → **Lisää** ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon seuraavista:
  - **Tiedot**: Näytä valokuvan tiedot.
  - **Aseta**: Aseta valokuva taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi.
  - **Rajaa**: Rajaa toinen kuva valokuvasta.
  - **Kierrä vastapäivään**: Kierrä valokuvaa vastapäivään.
  - **Kierrä myötäpäivään**: Kierrä valokuvaa myötäpäivään.

› Videon toistaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.
2. Valitse kansio.
3. Valitse toistettava video (-kuvakkeella).
4. Käännä laite vaakanäkymään.
5. Ohjaa toistoa virtuaalipainikkeilla. ► s. 48

› Kuvien ja videoiden jakaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Galleria**.

2 Valitse kansio.

3 Paina [▤] ja valitse kuva- tai videotiedostot.

4 Valitse **Jaa** → jakovaihtoehto.

FM-radio

Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää, että laitteeseen on kytketty kuulokemikrofoni, sillä se toimii samalla antennina.

› FM-radion kuunteleminen

1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **FM-radio**.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Kun käynnistät FM-radion ensimmäistä kertaa, se aloittaa automaattisen virityksen.

3 Valitse haluamasi radioasema kaikkien asemien luettelosta ja palaa FM-radionäyttöön painamalla [↩]-painiketta.

4 Ohjaa FM-radiota seuraavilla painikkeilla:

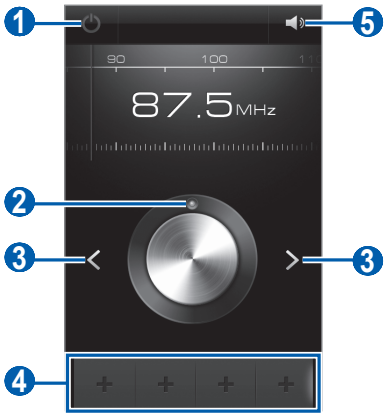

Numero	Toiminto
1	Kytke FM-radio päälle tai pois päältä.
2	Hienosäädä taajuutta.
3	Etsi vastaanotettavissa oleva radioasema.
4	Lisää parhaillaan kuunneltava radioasema suosikkiluetteloon.
5	Säädä äänenvoimakkuutta.

› Radioaseman tallentaminen automaattisesti

1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **FM-radio**.

3 Paina [▤] → **Hae** → hakuvaihtoehto.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

4 Valitse haluamasi radioasema kaikkien asemien luettelosta ja palaa FM-radionäyttöön painamalla [↩]-painiketta.

› Radioaseman lisääminen suosikkiluetteloon

1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **FM-radio**.

3 Etsi haluamasi radioasema.

4 Lisää radioasema suosikkiluetteloon valitsemalla +.

› FM-radioasetusten mukauttaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **FM-radio**.

2 Paina [▤] → **Asetukset**.

3 Mukauta FM-radiota seuraavilla asetuksilla:

Vaihtoehto	Toiminto
ALUE	Valitse oma alueesi.
Toisto taustalla	Määritä, toimiiko FM-radio taustalla muita sovelluksia käytettäessä. Jos tämä toiminto on päällä, voit ohjata FM-radiota ilmoituspaneelista.
Näytä asematunnus	Määritä, näytetäänkö aseman tunnus FM-radionäytössä; aseman tunnus voidaan näyttää ainoastaan asemille, jotka lähettävät kyseisen tiedon.
Vaihtoeht. taajuus	Määritä, yrittääkö FM-radio virittää kanavan uudelleen, jos signaali on heikko.
Automaattinen FM-radio ei ole käytössä	Aseta FM-radio sammumaan määrittämäsi ajan kuluttua automaattisesti.

Henkilökohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Tässä luvussa kuvataan, miten henkilökohtaisten tai työhön liittyvien yhteystietojen luettelo luodaan ja miten sitä hallitaan. Yhteystietoihin voi tallentaa nimiä, matkapuhelinnumeroita, kotipuhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja muita tietoja.

› Yhteystiedon luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Y.tied.**
2. Valitse ⊕.
3. Valitse tallennuspaikka.
   Jos sinulla on vähintään kaksi tiliä, valitse tili, johon haluat lisätä yhteystiedon.
4. Kirjoita yhteystiedot.

   Voit luoda uuden kohteen valitsemalla ⊕. Voit poistaa kohteen valitsemalla ⊖.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

› Yhteystiedon etsiminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Y.tied.**
2. Siirry yhteistietoluettelossa ylös tai alas.
3. Valitse yhteystiedon nimi.

Kun olet löytänyt yhteystiedon, voit:

- lähettää sähköpostiviestin valitsemalla sähköpostiosoitteen.
- muokata yhteystietoja painamalla [▤] → **Muokkaa**.

› Käyntikortin luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Y.tied.**
2. Paina [▤] → **Oma profiili**.
3. Kirjoita henkilötietosi.
4. Valitse **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikorttisi liittämällä sen sähköpostiviestiin tai siirtämällä sen Bluetooth-toiminnolla.

› Yhteystietojen noutaminen yhteisötileiltä

Voit tutustua yhteisösivustojen tililuetteloon ja valita tilin, josta haluat lisätä yhteystiedon laitteen yhteystietoihin.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Y.tied.**
2. Paina [▤] → **Hanki ystäviä**.
3. Valitse tili.

› Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja lähettää sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Y.tied.** → **Ryhmät**.
2. Paina [▤] → **Luo**.
3. Anna ryhmän nimi ja valitse **Tallenna**.

› Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Yhteystietotiedostojen tuominen muistikortilta laitteeseen (vcf-muodossa):

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Y.tied.**
2. Paina [▤] → **Tuo/Vie** → **Tuo SD-kortilta**.
3. Valitse tallennuspaikka.
   Jos sinulla on vähintään kaksi tiliä, valitse tili, johon haluat lisätä yhteystiedon.
4. Valitse, haluatko tuoda yksittäisen yhteystietotiedoston, useita yhteystietotiedostoja vai kaikki yhteystietotiedostot, ja valitse sitten **OK**.
5. Valitse tuotavat yhteystietotiedostot ja valitse **OK**.

Yhteystietojen vieminen laitteesta muistikortille:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Y.tied.**
2. Paina [▤] → **Tuo/Vie** → **Vie SD-kortille**.
3. Vahvista valitsemalla **Kyllä**.

› Sosiaalisen verkoston tapahtumien näyttäminen

Voit tarkistaa Facebookin, MySpacen, Twitterin ja muiden sosiaalisten verkostojen viimeisimmät tapahtumat.

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Y.tied.**→ **harrastukset**.

Kalenteri

Tässä osassa kuvataan, miten päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tapahtumia luodaan ja hallitaan ja miten tärkeille tapahtumille asetetaan muistutukseksi hälytys.

› Tapahtuman luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Paina [▤] → **Luo**.
3. Jos näyttöön tulee ilmoituksia kalenterin synkronoinnista, valitse **OK**.
4. Kirjoita tapahtuman tarvittavat tiedot.
5. Valitse **Tallenna**.

› Tapahtumien katselu

Kalenterinäkymän vaihtaminen:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterin yläosasta näkymätila.

Tietyn päivän tapahtumien katselu:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.
   - Voit siirtyä tietyn päivän kohdalle syöttämällä päivän manuaalisesti painamalla [▤] → **Siirry**, syöttämällä päivän valitsemalla **+** tai **-** ja valitsemalla **Set**.
   - Voit valita nykyisen päivän päivämäärän painamalla [▤] → **Tänään**.
3. Näytä tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuma.

› Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen

Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, määräämälläsi hetkellä näyttöön tulee tapahtumahälytyskuvake.

1. Avaa ilmoituspaneeli näytön ylälaidasta.
2. Näytä tapahtuman lisätiedot valitsemalla muistutus.
3. Voit viivästyttää muistutusta torkkuajan verran tai poistaa sen valitsemalla **Torkku kaikille** tai **Hylkää kaikki**.

Muistio

Tässä osassa kuvataan, miten tärkeitä tietoja tallennetaan luettaviksi myöhemmin.

› Muistion luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Muistio**.
2. Valitse **Luo.m** tai paina [▤] → **Luo**.
3. Kirjoita muistion teksti.
4. Piilota näppäimistö painamalla [↩]-painiketta.
5. Muuta taustaväriä valitsemalla haluamasi väri.
6. Valitse **Tallenna**.

› Muistioiden lukeminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Muistio**.
2. Valitse muistio, jonka tiedot haluat nähdä.
   - Voit muokata muistiota valitsemalla ✎.
   - Voit poistaa muistion valitsemalla ✕ → **OK**.

Voit lähettää muistion muille koskettamalla muistiota jonkin aikaa ja valitsemalla **Lähetä käyttäen** → vaihtoehto.

Puhemuistio

Tässä osassa kuvataan laitteen puhemuistion käyttö.

› Puhemuistion äänittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Puhemuistio**.
2. Aloita äänitys valitsemalla **Tallenna**.
3. Puhu mikrofoniin.
4. Kun muistio on äänitetty valmiiksi, valitse **Lopeta**.
   Muistio tallennetaan automaattisesti.
5. Voit tallentaa lisää puhemuistioita valitsemalla näytön alaosasta **Tallenna**.

› Puhemuistion toistaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Puhemuistio**.
2. Valitse **Luettelo**.
3. Valitse toistettava puhemuistio.

Voit lähettää puhemuistion muille valitsemalla [▤] → **Jaa** → vaihtoehto.

Internet-toiminnot

Internet-toiminnot edellyttävät datayhteyttä.

Internet

Tässä osassa kuvataan suosikkisivustojen käyttö ja niiden merkitsemisen kirjanmerkeillä.

- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, että Internet-selaimen valikko poikkeaa tässä esitetystä.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan.

› Internet-sivujen selaaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja avaa määritetty kotisivu valitsemalla **Internet**.

Voit siirtyä haluamallesi Internet-sivulle valitsemalla URL-syöttökentän, antamalla sivuston Internet-osoitteen ja valitsemalla →.

2 Siirry Internet-sivulta toiselle seuraavien painikkeiden avulla:

Numero	Toiminto
1	Kirjoita haluamasi Internet-sivun osoite.
2	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien, usein käytettyjen sivujen ja viime Internet-historian luettelon.

Internet-sivua katsellessasi voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja levittämällä niitä. Voit loitontaa siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan. Voit myös kaksoisnapauttaa näyttöä.
- Voit avata uuden ikkunan painamalla [▤] → **Uusi ikkuna**.
- Voit näyttää aktiiviset ikkunat painamalla [▤] → **Ikkunat**. Voit avata useita sivuja ja siirtyä niiden välillä.
- Voit ladata nykyisen Internet-sivun uudelleen painamalla [▤] → **Päiv.**
- Voit siirtyä historian seuraavalle sivulle painamalla [▤] → **Seuraava**.
- Voit merkitä avoimen sivuston kirjanmerkillä valitsemalla [▤] → **Lisää kirjanmerkki**.
- Voit lisätä avoimen Internet-sivun pikanäppäimen valmiusnäyttöön painamalla [▤] → **More** → **Lisää kodin pikanäppäin**.
- Voit etsiä tekstiä Internet-sivulta painamalla [▤] → **More** → **Etsi sivulta**.
- Voit näyttää sivun tiedot painamalla [▤] → **More** → **Sivutiedot**.
- Voit lähettää sivun Internet-osoitteen muille painamalla [▤] → **More** → **Jaa sivu**.
- Voit näyttää lataushistorian painamalla [▤] → **More** → **Lataus**.
- Voit mukauttaa selainasetuksia painamalla [▤] → **More** → **Asetukset**.

› Tietojen etsiminen puheohjauksella

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1. Valitse valmiustilassa **Internet**.
2. Valitse osoitekenttä.
3. Valitse 🎙 ja sano hakusana laitteen mikrofoniin.
   Laite etsii hakusanaan liittyvät tiedot ja Internet-sivut.

› Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustolle

Jos tiedät Internet-sivun osoitteen, voit lisätä kirjanmerkin manuaalisesti. Kirjanmerkin lisääminen:

1. Valitse valmiustilassa **Internet**.
2. Valitse → **Kirjanmerkit**.
3. Valitse **Lisää** tai paina [] → **Merkitse viimeksi katsottu sivu kirjanmerkillä**.
4. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite.
5. Valitse **OK**.

Etsi kirjanmerkkiluettelosta haluamasi kirjanmerkki, kosketa sitä jonkin aikaa ja käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- Voit avata Internet-sivun käytössä olevaan ikkunaan valitsemalla **Avaa**.
- Voit avata Internet-sivun uuteen ikkunaan valitsemalla **Avaa uud. ikkunassa**.
- Voit muokata kirjanmerkin tietoja valitsemalla **Muokkaa kirjanmerkkiä**.
- Voit lisätä kirjanmerkkipikavalinnan valmiusnäyttöön valitsemalla **Lisää kodin pikanäppäin**.
- Voit lähettää sivun Internet-osoitteen muille valitsemalla **Jaa linkki**.
- Voit kopioida sivun Internet-osoitteen valitsemalla **Kopioi l. URL**.
- Voit poistaa kirjanmerkin valitsemalla **Poista kirjanmerkki**.
- Voit käyttää sivua selaimen kotisivuna valitsemalla **Aseta kotisivuksi**.

› Usein käytettyjen sivujen tai viime historian käyttö

1 Valitse valmiustilassa **Internet**.

2 Valitse → **Käydyimmät** tai **Historia**.

3 Valitse käytettävä Internet-sivu.

Voit lisätä Internet-sivun kirjanmerkkiluetteloon valitsemalla oikealla olevan tähtikuvakkeen.

Maps

Tässä osassa kuvataan, miten sijainti määritetään Google Maps™ -sovelluksella, miten kartoista etsitään katuja, kaupunkeja ja maita ja miten saadaan reittiohjeita.

Jotta saisit paremman GPS-signaalin, älä käytä laitetta seuraavissa olosuhteissa:

- rakennusten välissä, tunnelissa, maan alla tai rakennuksen sisällä
- huonolla säällä
- korkeajännitelinjojen tai sähkömagneettisten kenttien lähellä
- ajoneuvossa, jonka ikkunoissa on aurinkosuojakalvot

Älä kosketa antennin sijaintikohtaa tai peitä sitä kädelläsi tai muulla esineellä GPS-toimintojen käytön aikana.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Varmista ennen paikannuspalvelujen käyttöä, että langaton yhteys on käytössä.

› Paikannuspalveluiden aktivointi Google Mapsia varten

Paikannuspalvelut on aktivoitava, jotta sijainti voidaan paikantaa ja etsiä kartalta.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Sijainti ja suojaus**.

2 Aktivoi paikannuspalvelut muuttamalla seuraavia asetuksia:

Vaihtoehto	Toiminto
Käytä langattomia verkkoja	Määritä laite etsimään sijaintisi Wi-Fi-verkkojen avulla.
Käytä GPS-satelliitteja	Määritä laite etsimään sijaintisi GPS-satelliittien avulla.

› Tietyn sijaintipaikan etsiminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Maps**.

2 Jos käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, vahvista valitsemalla **OK**.
Nykyinen sijaintisi näkyy kartalla.

3 Paina [▤] → **Haku** tai valitse **Hae Mapsista**.

4 Anna sijainnin hakusana ja valitse 🔍.
- Voit ohjata sijainnin etsimistä puheella valitsemalla 🎤.
- Saat näkyviin etsinnän kaikkien tulosten luettelon valitsemalla 🔍.
- Voit lähentää tai loitontaa karttaa valitsemalla + tai −.
- Voit lisätä karttatasoja valitsemalla ◈.
- Voit näyttää nykyisen sijaintisi valitsemalla ◎.
- Voit siirtyä kompassinäkymään, joka vaihtaa suuntaa liikuttaessasi laitetta, valitsemalla ◈.

Voit lisätä sijaintiin tähden valitsemalla paikan nimen puhekuplan → ★.

› Reittiohjeiden hakeminen tiettyyn määränpäähän

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Maps**.

2 Paina [▭] → **Reittiohjeet**.

3 Kirjoita aloituspaikan ja määränpään osoite.

Jos haluat valita osoitteen yhteystietoluettelosta tai osoittaa sijainnin kartalta, valitse → **Yhteystiedot**, **Karttapiste** tai **Omat paikat**.

4 Valitse kulkutapa (auto, bussi, käveleminen) ja valitse sitten **Hae reittiohjeet**.

Reitti näkyy kartalla. Valitun kulkutavan mukaan voi olla, että näkyvissä on useita reittejä. Valitsemalla reitin näet matkan yksityiskohdat, ja valitsemalla saat reitin näkyviin kartalle. Jos haluat nähdä vain reitin yhden osan, valitse ← tai →.

5 Kun olet valmis, paina [▭] → **Tyhjennä kartta**.

Latitude

Tässä osassa kuvataan, miten sijainti jaetaan ystävien kanssa Google Latitude™ -palvelulla.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Varmista ennen paikannuspalvelujen käyttöä, että langaton yhteys on käytössä.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Latitude**.

Laite liittyy Latitude-palveluun automaattisesti.

2 Paina → **Valitse yhteystiedoista** tai **Lisää sähköpostiosoitteen kautta**.

3 Valitse lisättävä ystävä tai anna sähköpostiosoite ja valitse **Lisää kavereita**.

4 Valitse **Kyllä**.
Kun ystävä hyväksyy kutsun, voit jakaa sijaintitiedot.

5 Paina [▤] → **Karttanäkymä**.
Ystäviesi sijainnit on merkitty karttaan heidän valokuvillaan.

Places

Tässä osassa kuvataan, miten voit etsiä paikan lähiympäristöstä.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Varmista ennen paikannuspalvelujen käyttöä, että langaton yhteys on käytössä.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Places**.

2 Valitse luokka.
Laite etsii valittuun luokkaan liittyvät lähellä olevat paikat.

3 Näytä paikan tiedot valitsemalla sen nimi.

4 Käytä tietoja tarkastellessasi seuraavia vaihtoehtoja:
Näytä paikka kartalla valitsemalla **Kartta**.
Näytä reitti paikkaan valitsemalla **Reittiohjeet**.
Näytä paikan puhelinnumero valitsemalla **Soita**.

Navigointi

Seuraavassa kuvataan, miten GPS-navigointijärjestelmällä paikannetaan ja näytetään määränpää puheopastuksella.

- Navigointikartat, nykyinen sijaintisi ja muut navigointitiedot voivat poiketa todellisista sijaintitiedoista. Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin, liikenteeseen ja muihin seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa ajamiseen, ja noudata ajaessasi kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä.
- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Varmista ennen paikannuspalvelujen käyttöä, että langaton yhteys on käytössä.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Navigointi**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse **Hyväksyn**.

3 Anna määränpää jollakin seuraavista tavoista:
- **Puhu kohde**: Sano määränpää, kuten: "Navigoi kohteeseen määränpää".
- **Kirjoita kohde**: Kirjoita määränpää virtuaalinäppäimistöllä.
- **Yhteystiedot**: Valitse määränpää yhteystietojen osoitteista.
- **Tähtikohteet**: Valitse määränpää tähdellä merkityistä paikoista.

4 Käytä navigointipalvelua noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

YouTube

Tässä osassa kuvataan, miten videoita katsellaan ja jaetaan YouTube-sivustossa.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

› Videoiden katselu

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **YouTube**.
2. Valitse luettelosta video.
3. Käännä laite vaakanäkymään.
4. Ohjaa toistoa seuraavilla painikkeilla:

Numero	Toiminto
1	Siirry tiedoston tiettyyn kohtaan vetämällä palkkia.
2	Vaihda näyttölaatua.

› Videoiden lähettäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **YouTube**.
2. Paina [▭] → **Lataa** ja valitse video. Siirry vaiheeseen 8.
   Jos haluat lähettää uuden videon, käynnistä kamera valitsemalla .
3. Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita kuvaus valitsemalla .
6. Lopeta kuvaus valitsemalla .
7. Lähetä kuvaamasi video palvelimeen valitsemalla **Tallenna**.
8. Valitse Google-tilisi, jos se on linkitetty YouTubeen. Voit myös valita **Lisää tili** ja määrittää tilin YouTubeen kirjautumista varten.
9. Valitse **Lähetä** ja valitse video.

Samsung Apps

Samsung Apps -sovelluksella voit ladata helposti lukuisia sovelluksia suoraan laitteeseesi. Samsung Apps tarjoaa laajan valikoiman esimerkiksi pelejä, uutisia, viitetietoja, sosiaalisia verkostoja, navigointia ja terveyteen liittyviä sovelluksia.

Laitteen älykkyys lisääntyy, kun asennat siihen täysin optimoituja sovelluksia Samsung Apps -sovelluksella. Tutki loistavia sovelluksia ja paranna mobiililaitekokemusta entisestään.

- Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Lisätietoja on osoitteessa www.samsungapps.com.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Samsung Apps**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse alueesi → **OK**. Lue sitten käyttöehdot ja valitse **Hyväksy**.

3 Etsi ja lataa haluamasi sovellukset.

Play-kauppa

Voit ladata pelejä tai muita sovelluksia Android Marketista.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Play-kauppa**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse **Hyväksy**.

3 Etsi tiedosto ja lataa se laitteeseen. ► s. 34

Uutiset ja sää

Tässä osassa kuvataan, miten säätiedot, tärkeimmät uutiset ja muut uutisartikkelit luetaan.

› Säätietojen näyttäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Uutiset ja sää**.

2 Valitse **Sää** näytön ylälaidassa.
Laite paikantaa sijaintisi ja näyttää säätiedot.

Voit muuttaa sijaintia ja lukea toisen alueen säätiedot. Paina [▤] → **Asetukset** → **Sääasetukset** ja tyhjennä kohdan **Käytä Omaa sijaintia** vieressä oleva valintaruutu. Valitse sitten sijainti kohdassa **Aseta sijainti**.

› Uutisartikkelien lukeminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Uutiset ja sää**.

2 Selaa vasemmalle haluamaasi uutisaiheeseen näytön yläosassa.

3 Valitse avattava artikkeli.

Voit lisätä uutisaiheita painamalla [▤] → **Asetukset** → **Uutisasetukset** → **Valitse uutisaiheet**.

Liitettävyys

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen etäisyyden langaton tiedonsiirtoteknologia, jolla tietoa voidaan siirtää noin 10 metriä ilman fyysistä yhteyttä.

Tietojen siirtäminen Bluetoothin avulla ei edellytä laitteiden kohdistamista toisiinsa. Jos laitteet ovat kantomatkan sisällä, voit vaihtaa tietoja niiden välillä silloinkin, kun ne ovat eri huoneissa.

- Samsung ei vastaa langattomalla Bluetooth-ominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
- Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoja vain sellaisten laitteiden kanssa, joihin luotat ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.

› Langattoman Bluetooth-ominaisuuden kytkeminen päälle

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **Bluetooth-asetukset**.
2. Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön valitsemalla **Bluetooth**.

› Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **Bluetooth-asetukset** → **Tarkista laitteet**.

2 Valitse laite.

3 Anna langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai tarvittaessa toisen laitteen Bluetooth-PIN-koodi, ja valitse **OK**. Voit myös valita **Hyväksy**, jos haluat sovittaa laitteesi ja toisen laitteen PIN-koodin toisiinsa.

Kun toisen laitteen omistaja antaa saman PIN-koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari muodostetaan. Jos laiteparin muodostus onnistuu, laite etsii käytettävissä olevat palvelut automaattisesti.

Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja hands free -autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esimerkiksi 0000). Jos toisella laitteella on PIN-koodi, se on annettava.

› Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Valitse asianmukaisesta sovelluksesta tai Omat tiedostot -kansiosta tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, muistio tai mediatiedosto.

2 Valitse vaihtoehto tietojen Bluetooth-lähetystä varten.

Vaihtoehdon valitsemistapa voi vaihdella tietojen tyypin mukaan.

3 Etsi Bluetooth-laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

› Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **Bluetooth-asetukset** → **Löydettävissä**.

Laite on muiden Bluetooth-laitteiden nähtävissä 120 sekuntia.

2 Jos näyttöön tulee pyyntö antaa langattoman Bluetooth-ominaisuuden PIN-koodi, anna se ja valitse **OK**. Voit myös valita **Hyväksy**, jos haluat sovittaa laitteesi ja toisen laitteen PIN-koodin toisiinsa.

3 Avaa ilmoituspaneelin ja vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Hyväksy** (tarvittaessa).

Vastaanotettavat tiedot tallennetaan kansioon bluetooth. Jos vastaanotat yhteystiedon, se tallennetaan puhelinmuistioon automaattisesti.

› Puhelujen soittaminen muodostamalla laitepari puhelimen kanssa

Voit soittaa laitteella puheluja, kun muodostat siitä laiteparin Bluetooth-toiminnolla varustetun puhelimen kanssa.

Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää, että luot ensin yhteystiedon.

1 Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön puhelimessa, jonka haluat etsiä ja johon haluat muodostaa laiteparin laitteesta.

2 Etsi Bluetooth-yhteystiedot ja soita puheluja laitteella.

Numeroa valitessasi voit soittaa puhelun kummasta laiteparin laitteesta tahansa valitsemalla laitteen ponnahdusikkunasta.

Wi-Fi

Tässä osassa kuvataan, miten laitteen langattomalla ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa langattomaan lähiverkkoon (WLAN), joka on IEEE 802.11 b/g/n -standardien mukainen.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen verkkolaitteeseen missä tahansa paikassa, jossa on yhteyspiste tai langaton tukiasema.

Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. Wi-Fi-toimintoa voi käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei saa käyttää ulkotiloissa Ranskassa.

› Wi-Fi-ominaisuuden aktivoiminen

Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **Wi-Fi-asetukset** → **Wi-Fi**.

Taustalla toimiva Wi-Fi-ominaisuus kuluttaa akkutehoa. Voit säästää akkua aktivoimalla ominaisuuden vain tarvittaessa.

› Wi-Fi-verkon yhteyspisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **Wi-Fi-asetukset**.
   Laite etsii käytettävissä olevat Wi-Fi-yhteyspisteet automaattisesti.
2. Valitse **Wi-Fi-verkot**-kohdasta verkko.
3. Anna tarvittaessa verkon salasana.
4. Valitse **Yhdistä**.

› Wi-Fi-yhteyspisteen lisääminen manuaalisesti

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **Wi-Fi-asetukset** → **Lisää Wi-Fi-verkko**.
2. Anna verkon SSID ja valitse suojaustyyppi.
3. Valitse suojausasetukset valitun suojaustyypin mukaisesti.
4. Valitse **Tallenna**.

› Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-yhteyspisteeseen WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painikkeella

Voit muodostaa yhteyden suojattuun verkkoon WPS-painikkeella. Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-yhteyspisteeseen WPS-painikkeella:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **Wi-Fi-asetukset**.
2. Valitse **WPS-painikeyhteys**.
3. Paina yhteyspisteen WPS-painiketta kahden minuutin kuluessa.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-yhteyspisteeseen WPS PIN -koodilla:

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **Wi-Fi-asetukset**.
2. Valitse Suojattu WEP:llä -merkinnällä osoitettu verkko ja valitse **WPS PIN**.
3. Kirjoita yhteyspisteessä PIN-koodi ja paina käynnistyspainiketta.

AllShare

Tässä osassa kerrotaan, miten voit käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -palvelua, jonka avulla voit jakaa mediatiedostoja kotonasi DLNA-laitteiden välillä Wi-Fi-verkon kautta.

Sinun on ensin aktivoitava Wi-Fi-ominaisuus ja lisättävä Wi-Fi-profiili. ► s. 83

- Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
- Joidenkin tiedostojen koodaus voi aiheuttaa sen, etteivät ne toistu oikein.

› DLNA-asetusten mukauttaminen mediatiedostojen jakamista varten

Jos haluat sallia muiden DLNA-laitteiden käyttävän laitteesi mediatiedostoja, sinun on ensin aktivoitava median jako.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **AllShare**.
2. Paina [▤] → **Asetukset**.
3. Mukauta DLNA-ominaisuutta seuraavilla asetuksilla:

Vaihtoehto	Toiminto
Laitteen nimi	Kirjoita laitteelle mediapalvelimen nimi.
Jaa videoita	Ota käyttöön videoiden jakaminen muiden DLNA-laitteiden kanssa.
Jaa valokuvia	Ota käyttöön kuvien jakaminen muiden DLNA-laitteiden kanssa.
Jaa musiikki	Ota käyttöön musiikin jakaminen muiden DLNA-laitteiden kanssa.

Vaihtoehto	Toiminto
Lähetä muista laitteista	Määritä, hyväksytäänkö lähetyksiä muista laitteista.
Oletusmuisti	Valitse oletusmuistipaikka ladattavien mediatiedostojen tallennusta varten.

› Tiedostojen toistaminen toisella DLNA-laitteella

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **AllShare**.
2. Valitse **Oma laite**.
3. Valitse medialuokka ja tiedosto.
4. Valitse soitin – se, jolla mediatiedosto toistetaan. Valittu soitin alkaa toistaa tiedostoa.
5. Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

Verkkoyhteyden ja käytettävän palvelimen mukaan voi olla, että toistoa puskuroidaan.

› Laitteen tiedostojen toistaminen toisella laitteella

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **AllShare**.
2. Valitse **Etälaite**.
   Laite etsii automaattisesti DLNA-laitteet.
3. Valitse mediapalvelin – se, jossa mediatiedostot ovat.
4. Valitse medialuokka ja tiedosto.
5. Valitse soitin – se, jolla mediatiedosto toistetaan.
   Valittu soitin alkaa toistaa tiedostoa.
6. Ohjaa toistoa laitteesi kuvakkeilla.

TV-yhteys

Tässä osassa kuvataan, miten voit käyttää laitetta Samsung Smart TV:n kaukosäätimenä Wi-Fi-yhteyden kautta.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain niissä televisioissa, jotka tukevat langattomia kaukosäätimiä.

1 Yhdistä laite ja Samsung Smart TV samaan Wi-Fi-yhteyspisteeseen.

2 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Samsung Smart View**.

3 Valitse televisiosi luettelosta.

Jos et löydä televisiotasi, päivitä luettelo valitsemalla **Refresh**.

4 Kun näkyviin tulee ilmoitus, valitse **OK**.

5 Valitse **Asetukset** ja muuta kaukosäätimen asetuksia.

Vaihtoehto	Toiminto
Kosketusherkkyys vasen/ oikea	Säädä herkkyyttä, joka koskee vierittämistä vasemmalle tai oikealle kosketusnäytössä.
Kosketusherkkyys ylös/ alas	Säädä herkkyyttä, joka koskee vierittämistä ylös tai alas kosketusnäytössä.
TV/BD-mallin alue	Valitse alue televisiotasi ja Blu-ray Disc (BD) -järjestelmää varten.

6 Valitse **TV Remote** television ohjaamista varten tai **Game Remote** pelien ohjaamista varten.

Tietokoneyhteydet

Tässä osassa kuvataan, miten laite liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla eri USB-tiloissa. Kun kytket laitteen tietokoneeseen, voit synkronoida tiedostot Windows Media Player -ohjelmalla, siirtää dataa suoraan laitteeseen ja laitteesta ja käyttää Samsung Kies -ohjelmaa.

› Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla

Tarkista, että Samsung Kies -ohjelma on asennettu tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman Samsungin sivustosta (www.samsung.com/kies).

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **USB-asetukset** → **Samsung Kies**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla kotinäppäintä.
3. Liitä laitteen monitoimiliitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
4. Käynnistä Samsung Kies kaksoisnapsauttamalla Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa.
5. Siirrä tai synkronoi mobiililaitetiedot, kuten yhteystiedot, kalenterit, musiikkitiedostot tai valokuvat, Samsung Kies -ohjelman ja laitteesi välillä.

   Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelman ohjeessa.

› Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Tarkista, että Windows Media Player -ohjelma on asennettu tietokoneeseen.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla kotinäppäintä.
3. Liitä laitteen monitoimiliitin USB-kaapelilla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
4. Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
5. Muokkaa tarvittaessa laitteen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
6. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
7. Aloita synkronointi.

› Liittäminen massamuistilaitteena

Voit liittää laitteen tietokoneeseen siirrettävänä tallennusvälineenä ja käyttää tiedostohakemistoa. Jos asetat laitteeseen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostoja käyttämällä laitetta muistikortinlukijana.

Muistikortin tiedostohakemisto näkyy siirrettävänä tallennusvälineenä erillään sisäisestä muistista.

1. Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortilta tai muistikortille, aseta muistikortti laitteeseen.
2. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **USB-asetukset** → **Massamuisti**.

3 Liitä laitteen monitoimiliitin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

4 Kun yhteys on muodostettu, valitse **Connect storage to PC** → **OK**.

5 Avaa kansio, jossa haluamasi tiedostot ovat.

6 Kopioi tiedostot tietokoneesta laitteeseen tai muistikortille.

7 Kun olet valmis, valitse **Disconnect storage from PC**.

Voit irrottaa laitteen tietokoneesta napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkin USB-laitekuvaketta ja valitsemalla toiminnon, jonka avulla voit poistaa massamuistilaitteen turvallisesti. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta vasta sitten. Muutoin voit menettää muistikortille tallennettuja tietoja tai vioittaa muistikorttia.

VPN-yhteydet

Voit luoda virtuaalisia erillisverkkoja (VPN) ja muodostaa suojatun yhteyden erillisverkkoon Internetin tai muun julkisen verkon kautta.

Laitteen Internet-asetukset on määritetty valmiiksi. Jos Internet-yhteyden muodostamisessa on ongelmia, yhteyksiä on muokattava. Jos et tiedä, mitä yhteystietoja pitää käyttää, ota yhteys palveluntarjoajaan.

› VPN-yhteyksien määrittäminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **VPN-asetukset** → **Lisää VPN**.

2 Valitse VPN-tyyppi.

3 Mukauta yhteystietoja.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella VPN-tyypin mukaan.

Vaihtoehto	Toiminto
VPN-nimi	Syötä VPN-palvelimen nimi.
Määritä VPN-palvelin	Syötä VPN-palvelimen IP-osoite.
Ota Salaus käyttöön	Määritä VPN-palvelin salattavaksi.
Määritä esijaettu IPsec-avain	Syötä esijaettu avain.
Ota L2TP-vihje käyttöön	Määritä laite käyttämään L2TP-salasanaa.
Määritä L2TP-vihje	Anna L2TP-salasana.
Määritä käyttäjävarmenne	Valitse käyttäjäsertifikaatti, jonka avulla VPN-palvelin tunnistaa sinut. Voit tuoda sertifikaatteja VPN-palvelimesta tai ladata niitä Internetistä.
Määritä myöntäjäsertifikaatti	Valitse sertifikaatin myöntäjä (CA), jonka avulla VPN-palvelin tunnistaa sinut. Voit tuoda sertifikaatteja VPN-palvelimesta tai ladata niitä Internetistä.
DNS-hakutoimialueet	Syötä DNS (Domain Name Server) -osoite.

4 Kun olet valmis, paina [▤] → **Tallenna**.

› Yhteyden muodostaminen yksityisverkkoon

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset** → **Langattomat ja verkot** → **VPN-asetukset**.
2. Valitse yksityisverkko.
3. Anna tilisi käyttäjätunnus ja salasana ja valitse **Yhdistä**.

Työkalut

Kello

Tässä osassa kerrotaan hälytysten ja maailmankellon asettamisesta ja hallinnasta. Voit käyttää myös sekuntikelloa ja ajastinta.

› Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Hälytys**.
2. Valitse **Luo hälytys** tai paina [▤] → **Luo**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Voit ottaa käyttöön simuloidut luonnonäänet hälytysnäytössä ennen varsinaista hälytystä valitsemalla kohdan **Älykäs herätys** vieressä olevan valintaruudun.
5. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

› Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Voit sammuttaa hälytyksen vetämällä ⊗-kuvakkeen suuren ympyrän ulkopuolelle.
- Voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua vetämällä zZ -kuvakkeen suuren ympyrän ulkopuolelle.

› Hälytyksen poistaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Hälytys**.
2. Paina [▤] → **Poista**.
3. Valitse poistettavat hälytykset.
4. Valitse **Poista**.

› Maailmankellon luominen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Maailmank.**
2. Valitse **L. kaupunki** tai paina [▤] → **Lisää**.
3. Kirjoita kaupungin nimi tai valitse se luettelosta.
   Voit valita kaupungin maailmankartalta valitsemalla 🌐.
4. Voit lisätä maailmankelloja toistamalla vaiheita 2 ja 3.

Jos haluat käyttää kelloissa kesäaikaa, kosketa kelloa jonkin aikaa ja valitse **Kesäaika-asetukset**.

› Sekuntikellon käyttäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Valitse **Kierros**, jos haluat tallentaa kierrosaikoja.
4. Kun olet valmis, valitse **Pysäytä**.
5. Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla **Nollaa**.

› Ajastimen käyttäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kello** → **Ajastin**.
2. Määritä ajastimen ajan pituus.
3. Käynnistä ajastin valitsemalla **Käynn.**
   Voit käyttää muita toimintoja, kun ajastin on käynnissä taustalla. Voit siirtyä toiseen sovellukseen painamalla kotinäppäintä tai [⮌]-painiketta.
4. Kun ajastimen aika on kulunut, vedä ⊗-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.

Laskin

Tässä osassa kuvataan, miten laitteella suoritetaan laskutoimituksia samalla tavalla kuin tavallisella taskulaskimella.

› Laskutoimitusten suorittaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään, jos haluat käyttää tieteellistä laskinta. Jos automaattinen kierto on poistettu käytöstä, paina [▤] → **Tieteellinen laskin**.

› Laskentahistorian näyttäminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Laskin**.
2. Suorita laskutoimitus.
3. Sulje laskimen näppäimistö valitsemalla ▼.
   Laskentahistoria tulee näyttöön.
4. Tyhjennä historia painamalla [▤] → **Tyhjennä sivuhistoria**.

Lataukset

Tässä osassa kuvataan, miten voit hallita Internetistä lataamiesi tiedostojen lokia.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Lataukset**.
2. Valitse latauskansio.
3. Avaa ladattu tiedosto valitsemalla loki.
   Voit poistaa lokin valitsemalla valintaruudun ja valitsemalla sitten **Poista**.

Haku

Voit etsiä sovelluksia ja tietoja laitteesta ja haluamiasi tietoja Internetistä.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Haku**.
2. Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse, näytetäänkö Google-tilisi etsintähistoria.
3. Syötä kirjain tai sana etsittävästä tiedosta.
4. Valitse sen kohteen nimi, jota haluat käyttää.

Kies air

Kies air -ohjelmiston avulla voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen Wi-Fi-yhteyden avulla. Selaimen avulla katsella ja hallita mediatiedostoja, yhteystietoja, viestejä ja mitä tahansa muita laitteeseen tallennettuja tietoja.

› Kies air -ohjelmiston asetusten mukauttaminen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kies air**.
2. Paina [▤] → **Asetukset**.
3. Muuta seuraavia asetuksia:

Vaihtoehto	Toiminto
Laitteen nimi	Näytä laitteen nimi tai muokkaa sitä.
Käyttöoikeuspyyntö	Aseta laite vastaanottamaan käyttöoikeuspyyntöjä muista laitteista Kies air -ohjelmiston käytön aikana.
Ota näkyvyys käyttöön	Aseta laite näkymään muille laitteille.

Vaihtoehto	Toiminto
Aikaraja ylitetty	Määritä, miten kauan laite odottaa ennen yhteyden katkaisemista.
Lukitse sisältö	Valitse niiden tietojen tyypit, joita ei näytetä muissa laitteissa.
Asetusten nollaus	Nollaa asetukset tehdasasetuksiin.

› Laitteen yhdistäminen toiseen laitteeseen Wi-Fi-yhteyden avulla

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Kies air** → **Käynnistä**.
2. Kirjoita Kies air -sovelluksessa näkyvä Internet-osoite selaimeen tietokoneessa.
3. Valitse tarvittaessa **Salli**.
   Kun yhteys on luotu, näet laitteen tiedot toisessa laitteessa.
4. Katkaise yhteys valitsemalla **Lopeta**.

Omat tiedostot

Tässä osassa kuvataan, miten laitteeseen ja muistikortille muistikorttiin kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Omat tiedostot**.
2. Valitse kansio.
   - Voit siirtyä yhden tason ylöspäin tiedostohakemistossa valitsemalla **Ylös**.
   - Voit palata kotihakemistoon valitsemalla **Kotisivu**.

3 Valitse avattava tiedosto.

Voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla kansiossa [▤]:

- Voit lähettää tiedoston muille valitsemalla **Jaa**.
- Voit luoda uuden kansion valitsemalla **Luo kansio**.
- Voit poistaa tiedostoja tai kansioita valitsemalla **Poista**.
- Voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla **N.peruste**.
- Voit lajitella tiedostot tai kansiot valitsemalla **L.pe.**
- Voit siirtää, kopioida tai nimetä uudelleen tiedostoja sekä käyttää muita lisätoimintoja valitsemalla **More**.

Quickoffice

Tässä osassa kuvataan, miten voit katsella laitteeseen tai muistikortille tallennettuja Word-, Excel- PowerPoint- ja PDF-tiedostoja.

› Quickoffice-asiakirjan avaaminen

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Quickoffice**.

2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, rekisteröidy online-käyttäjäksi tai ohita rekisteröinti.

3 Valitse Quickoffice-ohjelma.

4 Valitse **SD-kortti** → asiakirjatiedosto.

Jos haluat luoda Word-, Excel- PowerPoint- ja PDF-tiedostoja, luo Quickoffice-tili ja osta käyttöoikeus.

› Quickoffice-ohjelmiston päivittäminen

Voit ladata ohjelmistopäivityksiä, uusia Quickoffice-tuotteita tai erikoistarjouksia.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Quickoffice**.

2 Valitse **PÄIVITÄ**.

› Asiakirjojen käsittely Internetissä

Voit ladata ohjelmistopäivityksiä, uusia Quickoffice-tuotteita tai erikoistarjouksia.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Quickoffice**.

2 Valitse **Tilit** → palvelu.

3 Valitse tarvittaessa **Jatka**.

4 Anna tilisi käytössä tarvittava sähköpostiosite ja salasana ja valitse sitten **OK**.

5 Näytä ja käsittele palvelimen asiakirjoja mielesi mukaan.

Tehtävienhallinta

Tehtävienhallinnan avulla näet käynnissä olevat sovellukset, sovellusten pakettikoon ja muistitiedot sekä RAM-muistin tiedot.

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Tehtävienhallinta**.

2 Käytä seuraavia vaihtoehtoja:

- **Aktiiviset sovellukset**: Näytä luettelo kaikista laitteessa käynnissä olevista ohjelmista.

- **Ladattu**: Näytä laitteeseen asennettujen sovellusten käyttämän muistin kokonaismäärä.
- **RAM**: Tarkista laitteen RAM-muisti ja hallitse sitä.
- **Tallennustila**: Näytä laitteen ja muistikortin käytetty ja vapaa muisti.
- **Ohje**: Näytä ohjeet akun keston pidentämiseen ja RAM-muistin hallintaan.

Äänihaku

Tässä osassa kuvataan, miten voit etsiä paikkoja tai tietoja puhehakutoiminnon avulla.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Äänihaku**.
2. Valitse tarvittaessa **Puhu nyt**.
3. Sano komento mikrofoniin.
4. Valitse tarvittaessa sen kohteen nimi, jota haluat käyttää.

Asetukset

Asetukset-valikon käyttö

1 Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset**.

2 Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.

Langattomat ja verkot

Voit muuttaa langattoman verkkoyhteyden asetuksia.

› Lentotila

Poista kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.

› Wi-Fi-asetukset

- **Wi-Fi**: Ota Wi-Fi-yhteystoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 83
- **Verkkoilmoitus**: Aseta laite ilmoittamaan, kun käytettävissä on avoin verkko.
- **WPS-painikeyhteys**: Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-yhteyspisteeseen WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painikkeella.
- **Lisää Wi-Fi-verkko**: Lisää Wi-Fi-yhteyspisteet manuaalisesti.

› Bluetooth-asetukset

- **Bluetooth**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. ► s. 80
- **Laitteen nimi**: Määritä laitteesi Bluetooth-nimi.
- **Löydettävissä**: Aseta laite näkymään muille Bluetooth-laitteille.
- **Tarkista laitteet**: Etsi käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet.

› USB-asetukset

Aktivoi eri USB-yhteystilat, kun yhdistät laitteen tietokoneeseen. ► s. 88

› VPN-asetukset

Määritä virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodosta yhteys niihin. ► s. 90

Ääni

Muuta laitteen ääniasetuksia.

- **Äänetön tila**: Aktivoi äänetön tila, jolloin kaikki äänet mykistyvät, mediaääniä ja hälytysääniä lukuun ottamatta.
- **Värinä**: Määritä, milloin laite värisee eri tapahtumissa.
- **Äänenvoimakkuus**: Säädä mediaäänten, soittoäänten, järjestelmä-äänten ja ilmoitusäänten äänenvoimakkuutta.
- **Ilmoituksen soittoääni**: Valitse soittoääni, joka ilmoittaa tapahtumista, kuten saapuvista viesteistä ja kalenteritapahtumista.
- **Kuuluva valinta**: Aseta laite soittamaan ääni, kun sovellus tai vaihtoehto valitaan.
- **Näytön lukituksen äänet**: Määritä laite soittamaan ääni lukittaessa tai vapautettaessa kosketusnäyttö.

Näyttö

Muuta näytön asetuksia.

- **Taustakuvat**:
  - **Alkunäyttö**:
    Taustakuva: Valitse valmiusnäytön taustakuva.
  - **Lukitse näyttö**:
    Taustakuva: Valitse kuva, joka näytetään näytön ollessa lukittuna.

Kellon sijainti: Valitse kellon sijainti lukitussa näytössä. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitustoiminto on aktivoitu.

- **Kirjasimen tyyli**: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä. Kirjasimia voi ladata Android Marketista valitsemalla **Hae fontit verkosta**.
- **Kirkkaus**: Määritä näytön kirkkaus.
- **Näytön automaattinen kierto**: Määritä, käännetäänkö näytön sisältö automaattisesti, kun laitetta käännetään.
- **Animaatio**: Aseta laite näyttämään animaatio, kun ikkunaa vaihdetaan.
- **Näytön aikakatkaisu**: Määritä, miten kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon sammuttamista.
- **Gyroskoopin kalibrointi**: Kalibroi gyroskooppi, jotta laite tunnistaa kiertoliikkeen oikein.

- Aseta laite vakaalle alustalle kalibroinnin ajaksi. Kalibrointi voi epäonnistua, jos laite värisee tai liikkuu kalibroinnin aikana.
- Kalibroi gyroskooppi, jos ilmenee ryömintää tai tahattomia liikkeitä, kun käytät kallistus- tai panorointiliikkeitä tai liikkeen tunnistavia pelejä.

Sijainti ja suojaus

Muuta laitteen ja GPS-toiminnon suojausasetuksia.

- **Käytä langattomia verkkoja**: Määritä laite etsimään sijaintisi Wi-Fi-ominaisuuden avulla.
- **Käytä GPS-satelliitteja**: Määritä laite etsimään sijaintisi GPS-satelliittien avulla.

- **Aseta näyttölukko**: Määritä lukituksen avauskoodi. Kun suojauskoodi on määritetty, tämän asetuksen tilalla näkyy asetus **Muuta näytön lukitusta**.
  - **Ei mitään**: Poista näytön lukitus käytöstä.
  - **Kuvio**: Määritä avauskuvio, jolla näytön lukituksen voi avata.
  - **PIN**: Määritä PIN-koodi (numeerinen), jolla näytön lukituksen voi avata.
  - **Salasana**: Määritä salasana (aakkosnumeerinen), jolla näytön lukituksen voi avata.
  - **Kasvontunnistus**: Aseta kasvojentunnistuslukko.
- **Näkyvät salasanat**: Aseta laite näyttämään salasana sitä syötettäessä.
- **Valitse laitteen järj.valvojat**: Näytä laitteeseen asennetut laitteen valvojat. Voit aktivoida laitteen valvojat ja lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
- **Käytä suojattuja valtuustietoja**: Voit suojata sovellusten käyttöä käyttämällä varmenteita ja valtuuksia.
- **Asenna SD-kortilta**: Asenna salatut varmenteet, jotka on tallennettu muistikortille.
- **Aseta salasana**: Luo ja vahvista varmenteiden salasana.
- **Tyhjennä säilö**: Poista laitteeseen tallennetut varmenteet ja nollaa salasana.

Sovellukset

Voit muuttaa asennettujen sovellusten hallinta-asetuksia.

- **Tuntemattomat lähteet**: Valitse tämä, jos haluat ladata sovelluksia mistä tahansa lähteestä. Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, voit ladata sovelluksia ainoastaan Android Marketista.
- **Hallitse sovelluksia**: Näytä laitteeseen asennettujen sovellusten luettelo ja tarkista niiden tiedot.

- **Käynnissä olevat palvelut**: Näytä käytössä olevat palvelut ja siirry niihin hallintaa varten.
- **Muistin käyttö**: Näytä laitteen vapaan muistin ja sovellusten käytössä olevan muistin määrä.
- **Akun käyttö**: Näytä laitteen käyttämän virran määrä.
- **Kehitys**:
  - **USB-virheenkorjaus**: Valitse tämä, jos haluat kytkeä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Tätä saatetaan tarvita sovelluskehityksessä.
  - **Pysy hereillä**: Aseta laitteen näyttö pysymään käytössä akun latauksen aikana.
  - **Salli keksityt paikat**: Salli valesijaintien ja -huoltotietojen lähettäminen sijainninhallintapalveluun testitarkoituksissa. Tätä saatetaan tarvita sovelluskehityksessä.
- **Samsung Apps**: Määritä laite vastaanottamaan ilmoitukset uusista sovelluksista Samsung Apps -palvelusta.

Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Tilit ja synkronointi

Voit muuttaa automaattisen synkronoinnin asetuksia ja hallita synkronointitilejä.

- **Taustatiedot**: Tämän asetuksen avulla voit käyttää automaattista synkronointia. Automaattinen synkronointi toimii taustalla eikä käynnistä sovelluksia tietoja synkronoidessaan.
- **Automaattinen synkronointi**: Määritä laite synkronoimaan yhteystiedot, kalenteri ja sähköpostitiedot automaattisesti.

Yksityisyys

Muuta asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.

- **Varmuuskopioi omat tiedot**: Varmuuskopioi laitteen asetukset Google-palvelimeen.
- **Automaattinen palautus**: Määritä laite palauttamaan varmuuskopioimasi sovellustiedot, kun ne asennetaan laitteeseen.
- **Alkuperäisten tietojen palautus**: Nollaa asetukset tehdasasetusarvoiksi ja poista kaikki tietosi.

Tallennustila

Voit tarkistaa muistikorttien ja laitteen muistitiedot ja alustaa laitteen USB-muistin tai muistikortin.

Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot muistikortilta.

Todellinen käytettävissä oleva sisäisen muistin määrä on ilmoitettua pienempi, koska käyttöjärjestelmän ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.

Kieli ja näppäimistö

Voit muuttaa tekstinsyöttöasetuksia.

› Valitse kieli

Määritä näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.

› Valitse syöttötapa

Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.

› Samsung-näppäimistö

- **Pystynäppäimistön tyypit**: Valitse oletussyöttötapa, kuten QWERTY-näppäimistö, perinteinen näppäimistö tai käsinkirjoitusnäyttö.

- **Syöttökielet**: Valitse tekstinsyötön kielet.

Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Kun kirjoitat tekstiä, voit muuttaa kirjoituskielen miksi tahansa tuetuksi kieleksi.

- **XT9**: Aktivoi XT9-tila, jotta voit syöttää tekstiä ennakoivassa syöttötilassa.
- **XT9-lisäasetukset**: Aktivoi XT9-tilan lisäominaisuudet, kuten automaattinen täydennys, automaattinen korjaus ja automaattinen korvaus, tai määritä oma sanalista.
- **Näppäimistön pyyhkäisy**: Ota näppäimistön pyyhkäisy käyttöön tai poista se käytöstä tekstinsyöttötilassa. Voit siirtyä syöttötilasta toiseen selaamalla vasemmalle tai oikealle näppäimistössä.
- **Automaattiset isot kirjaimet**: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja huutomerkin, jälkeen.
- **Käsinkirjoituksen asetukset**: Mukauta käsinkirjoitustilan tunnistusaikaa.
- **Äänitulo**: Aktivoi puhesyöttöominaisuus, jotta voit syöttää Samsung-näppäimistössä tekstiä puhumalla.
- **Automaattinen piste**: Määritä laite lisäämään piste, kun kaksoisnapautat välilyöntiä.
- **Opetusohjelma**: Opi kirjoittamaan Samsung-näppäimistöllä.

Äänitulo ja -lähtö

Muuta puheentunnistuksen ja teksti puheeksi -ominaisuuden asetuksia.

› Puheentunnistuksen asetukset

- **Kieli**: Valitse Google-puheentunnistuksen kieli.
- **SafeSearch**: Määritä laite suodattamaan rivo teksti ja/tai rivot kuvat hakutuloksista.

- **Estä loukkaavat sanat**: Kätke laitteen hakutuloksista tunnistamat loukkaavat sanat.

› Teksti puheeksi -asetukset

- **Kuuntele esimerkki**: Kuuntele puhetekstinäytettä.
- **Käytä aina omia asetuksia**: Määritä laite käyttämään itse määrittämiäsi puhenopeuden ja kielen asetuksia sovelluksissa tallennettujen asetusten sijaan.
- **Oletusmoduuli**: Määritä tekstin lukemiseen käytettävä puhesyntetisaattori.
- **Asenna äänitiedot**: Lataa ja asenna teksti puheeksi -ominaisuuden äänitiedot.
- **Puhenopeus**: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
- **Kieli**: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden kieli.
- **Moduulit**: Näytä laitteessa olevat teksti puheeksi -syntetisaattorit.

Helppokäyttöisyys

Voit muuttaa helppokäyttöisyysasetuksia.

- **Helppokäyttöisyys**: Aktivoi lataamasi helppokäyttöisyyssovellus, kuten Talkback tai Kickback, joka tarjoaa puhe-, musiikki- tai värinäpalautetta.
- **Helppokäyttöisyyspalvelut**: Valitse käytettävä helppokäyttöisyyssovellus.
- **Kirjasinkoko**: Muuta kirjasinkokoa, jota käytetään sovelluksissa kohteiden luonnissa ja näytössä
- **Monoääni**: Ota monoääni käyttöön, jos kuuntelet ääntä yhdellä nappikuulokkeella.
- **Helppok. pikakuvake**: Lisää helppokäyttöisyysasetusten pikakuvake pikavalikkoon, joka tulee näyttöön painettaessa [⏻]-painiketta jonkin aikaa.

Päivämäärä ja aika

Määritä seuraavilla asetuksilla, miten aika ja päivämäärä näytetään laitteessa:

Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, päivämäärä ja kellonaika nollautuvat.

- **Aseta päivämäärä**: Määritä nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
- **Valitse aikavyöhyke**: Aseta oma kotiaikavyöhykkeesi.
- **Aseta aika**: Määritä nykyinen kellonaika manuaalisesti.
- **Käytä 24 tunnin muotoa**: Aseta aika näytettäväksi 24-tuntisena.
- **Valitse päivämäärän muoto**: Valitse päivämäärän muoto.

Tietoja laitteesta

Näytä laitteen tiedot, tarkista laitteen tila ja päivitä laitteen ohjelmisto.

Vianmääritys

Laite näyttää verkon ja palveluiden virheilmoitukset

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti

Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja se ei reagoi asianmukaisesti, kokeile seuraavaa:

- Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella kosketusnäyttölaitteelle.
- Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat kosketusnäyttöä.
- Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
- Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan versioon.
- Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se paikalliseen Samsung-huoltoon.

Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe

Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite on lakannut toimimasta eikä reagoi, paina [⏻] 8-10 sekuntia ja vapauta se sitten. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Avaa sovellusluettelo valmiustilassa ja valitse **Asetukset** → **Yksityisyys** → **Alkuperäisten tietojen palautus** → **Palauta laite** → **Poista kaikki**.

Laite antaa äänimerkin, ja akkukuvake on tyhjä

Akun varaus on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteessa on oltava riittävästi muistia ja akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:

- Lataa akku tai vaihda se täysin ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Käynnistä laite uudelleen. Jos kamera yhä tuottaa vaikeuksia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-laitteen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FM-radio ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.

Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsung-laitteessa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi musiikkitiedostoa, kokeile seuraavaa:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja laitteelta.
- Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
- Tarkista, että laite tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että sen langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun laite liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Turvallisuusohjeet

Estä loukkaantumiset ja laitevauriot lukemalla seuraavat tiedot ennen laitteen käyttöä.

Varoitus: Estä sähköisku, tulipalo ja räjähdys

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä huonosti kiinnitettyjä pistorasioita

Älä kosketa virtajohtoa märin käsin tai irrota laturia johdosta vetämällä

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Älä käytä laitetta lataamisen aikana tai kosketa sitä märin käsin

Älä aiheuta laturin tai akun napojen välille oikosulkua

Älä pudota laturia tai akkua tai kohdista niihin iskua

Älä lataa akkua muilla kuin valmistajan hyväksymillä latureilla

Älä käytä laitetta ukkosmyrskyn aikana

Laite saattaa joutua epäkuntoon, ja sähköiskun vaara kasvaa.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua

Pyydä lähimmästä huoltopisteestä ohjeet Li-Ion-akkujen turvallisesta hävittämisestä.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai laitteita koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Suojele laitetta, akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista laitetta tai akkuja hyvin kylmille tai hyvin kuumille lämpötiloille.
- Äärilämpötilat voivat saada laitteen vääristymään ja heikentää laitteen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä metalliesineitä koskettamasta akkuja, koska ne voivat luoda kontaktin akkujen plus- ja miinusnapojen välille, mikä voi aiheuttaa akkuihin väliaikaisia tai pysyviä vaurioita.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Varoitus: Noudata kaikkia varoituksia ja säädöksiä käyttäessäsi laitetta rajoitetuilla alueilla

Sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat kannettavan laitteen käyttöä tietyillä alueilla.

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuisia signaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sydämentahdistimen lähellä

- Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä laitetta 15 cm lähempänä sydämentahdistinta sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Jos sinun on käytettävä laitetta, pidä se vähintään 15 cm päässä tahdistimesta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vastakkaisella puolella vartaloa tahdistimeen nähden.

Älä käytä laitetta sairaalassa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

Jos käytät itse jotain lääketieteellistä laitetta, tarkista laitteen valmistajan kanssa, että laite on suojattu radiotaajuussignaaleilta.

Jos käytät kuulokojetta, kysy valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Laitteen radiotaajuiset signaalit saattavat häiritä joitain kuulokojeita. Tarkista valmistajalta kuulokojeen suojaus.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Sammuta laite räjähdysalttiissa ympäristöissä sen sijaan, että irrottaisit akun.
- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja kylttejä.

- Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä, ja räjäytysalueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Sammuta laite lentokoneessa

Laitteen käyttäminen lentokoneessa on lainvastaista. Laite voi häiritä lentokoneen sähköisiä navigointilaitteita.

Moottoriajoneuvon sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia

Auton sähkölaitteet voivat toimia virheellisesti laitteen radiotaajuussignaalien takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat mobiililaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on ajaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä mobiililaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Käytä hands free -laitetta.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämistä ensisijaiseen vastuuseen, turvalliseen ajamiseen.

Mobiililaitteen asianmukainen hoito ja käyttö

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköpiirejä.
- Älä kytke laitetta päälle, jos se on kastunut. Jos laite on jo päällä, sammuta se ja poista akku heti (jos laite ei sammu tai et voi poistaa akkua, anna laitteen olla). Kuivaa laite sitten pyyheliinalla ja vie se huoltoon.
- Nesteet saavat laitteen sisällä olevan kosteusvauriosta ilmoittavan tarran värin muuttumaan. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä, likaisessa paikassa

Pöly voi saattaa laitteen epäkuntoon.

Älä jätä laitetta kaltevalle pinnalle

Laite voi vioittua pudotessaan.

Älä säilytä laitetta kuumissa tai kylmissä paikoissa. Laitteen käyttölämpötila on -20–50 °C

- Laite saattaa räjähtää, jos se jätetään suljettuun ajoneuvoon, sillä sisälämpötila voi nousta jopa 80 °C.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (kuten auton kojelaudalla).
- Varastoi akku lämpötilassa 0–40 °C.

Älä säilytä laitetta sellaisten metalliesineiden kuin kolikkojen, avainten tai kaulakorujen kanssa

- Laite saattaa vääristyä tai mennä epäkuntoon.
- Akun napojen kosketus metalliesineeseen voi aiheuttaa tulipalon.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laite voi mennä epäkuntoon tai akun lataus voi purkaantua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja tarkistuskortit voivat vioittua magneettikentissä.
- Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laitteen näyttö saattaa vahingoittua.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Älä käytä laitetta tai sovelluksia hetkeen, jos laite on ylikuumentunut

Ihon pitkäaikainen altistuminen ylikuumentuneelle laitteelle voi aiheuttaa lieviä palovaurioita, kuten punerrusta ja värimuutoksia.

Jos laitteessasi on kameran salama tai valo, älä käytä salamaa ihmisten tai eläinten silmien lähellä

Salaman käyttö silmien lähellä voi aiheuttaa tilapäisen näönmenetyksen tai vioittaa silmiä.

Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille

- Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä näyttöä liian lähellä silmiäsi.
- Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen katseltaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia valoja sisältäviä pelejä pitkään. Jos tunnet olosi vähänkään epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen vaaraa

Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat näppäimiä, piirrät sormilla merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat pelejä, voit aika ajoin tuntea olosi epämukavaksi mm. käsissäsi, niskassasi tai hartioissasi. Jos käytät laitetta pitkään, pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja pidä usein taukoja. Jos tunnet olosi epämukavaksi tällaisen käytön jälkeen, lopeta käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, joihin ne on suunniteltu.

Käytä valmistajan hyväksymiä akkuja, latureita, lisälaitteita ja tarvikkeita

- Geneeristen akkujen ja latureiden käyttö saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa siihen vian.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Se voisi vioittaa laitetta tai aiheuttaa räjähdyksen.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Älä työnnä laitetta tai toimitettuja varusteita silmiin, korviin tai suuhun

Muutoin voi seurata tukehtuminen tai vakava vamma.

Puhuessasi laitteeseen:

- Puhu suoraan mikrofoniin.
- Älä koske laitteen sisäiseen antenniin. Se voi heikentää puhelun laatua, ja laite käyttää tarpeettomasti radiotaajuusenergiaa.

Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi

- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin kytket kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
- Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä staattista sähköä. Vältä kuulokemikrofonin käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähkön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofonin kytkemistä laitteeseen.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Älä pidä laitetta takataskussa tai vyöllä

Jos kaadut, laite voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vioittua.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite tarvitsee huoltoa, vie se Samsung-huoltoon.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voisi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja

Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan. Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, voit kokea kutinaa, ihottumaa tai turvotusta iholla. Jos näin käy, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkäriin.

Laitetta puhdistaessasi:

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitupolla tai liinalla.
- Älä käytä kemikaaleja tai hajusteita.

Älä käytä laitetta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi tai akryyli voi vioittaa käsiäsi ja kasvojasi. Vie laite korjattavaksi Samsung-huoltoon.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Älä anna lasten käyttää laitetta

Laite ei ole leikkikalu. Älä anna lasten leikkiä laitteella sillä he saattavat satuttaa itsensä tai muita tai vahingoittaa laitetta.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Kasittele muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Pidä henkilökohtaiset ja tärkeät tietosi turvassa

- Laitetta käyttäessäsi varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei ole vastuussa tietojen katoamisesta.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite sitten, jotta estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Lue huolellisesti käyttöoikeusnäytön teksti sovelluksia ladatessasi. Ole erityisen varovainen ladatessasi sellaisia sovelluksia, joilla on pääsy moniin toimintoihin tai huomattavan suureen määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista säännöllisesti, liittyykö tiliisi luvatonta tai epäilyttävää käyttöä. Jos löydät merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan tilitietojesi poistamista tai muuttamista varten.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tiliesi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä peräisin olevien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa

Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

TÄMÄ LAITE ON RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN OHJEISTON MUKAINEN

Laitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia, radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumisen ohjeistossa viitataan SAR (Specific Absorption Rate) -mittayksikköön. Langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa laitteen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiston mukaiset suurimmat SAR-arvot ovat seuraavat:

Tämän mallin suurin SAR-arvo ja olosuhteet, joissa se on saatu	
Päähän kohdistuva SAR-arvo	0,084 W/kg
Kehoon kohdistuva SAR-arvo	0,04 W/kg

Laitteen todelliset SAR-arvot ovat käytön aikana tavallisesti edellä mainittuja arvoja huomattavasti pienemmät. Syynä on se, että järjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi ja verkolle aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi langattoman laitteen käyttötehoa vähennetään automaattisesti, kun puheluun ei vaadita täyttä tehoa. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on.

Kehon päällinen SAR-testi on suoritettu tälle laitteelle hyväksytyn lisälaitteen kanssa tai 1,5 cm:n etäisyydeltä. Kehon päällisen käytön aiheuttamaa radiotaajuusenergialle altistumista koskevan ohjeiston mukaan laitetta on käytettävä hyväksytyn lisälaitteen kanssa tai vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta. Jos käytät muuta kuin hyväksyttyä lisälaitetta, varmista, että lisälaite ei sisällä metalliosia ja että se pitää laitteen vähintään 1,5 cm:n etäisyydellä kehosta.

Eri järjestöt, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat altistuksen vähentämiseksi ehdottaneet, että käyttäjien tulisi langatonta laitetta käyttäessään pitää se riittävän etäällä päästä ja muusta kehosta hands free -sarjan avulla tai vähentää laitteen käyttöaikaa.

Lisätietoja saat osoitteesta www.samsung.com/sar hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Hakemisto

ajastin 94
akku
asentaminen 12
lataaminen 13
AllShare 85
asetukset
ääni 102
äänitulo ja -lähtö 107
helppokäyttöisyys 108
kieli ja näppäimistö 106
langattomat ja verkot 101
näyttö 102
päivämäärä ja aika 109
sijainti ja suojaus 103
sovellukset 104
tallennustila 106
tietoja laitteesta 109
tilit ja synkronointi 105
yksityisyys 106
Bluetooth
aktivoiminen 80
laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen 81
puhelujen soittaminen 82
tietojen lähettäminen 81
tietojen vastaanottaminen 82
DLNA
katso AllShare
FM-radio
asemien tallentaminen 60
kuunteleminen 59
galleria
tiedostomuodot 57
valokuvien katseleminen 57
videoiden toistaminen 58
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Search 96
Google Talk 41
hälytykset
luominen 93
poistaminen käytöstä 93
sammuttaminen 93
Internet
katso Internet-selain
Internet-selain
Internet-sivujen selaaminen 68
kirjanmerkkien lisääminen 70
kalenteri
tapahtumien katselu 65
tapahtumien luominen 65
kamera
kameran mukauttaminen 53
valokuvien ottaminen 49
videoiden kuvaaminen 54
videokameran mukauttaminen 56

kartta
navigoinnin käyttö 75
paikkojen etsiminen lähiympäristöstä 74
reittiohjeiden hakeminen 73
sijainnin jakaminen ystävien kanssa 73
sijaintipaikan etsiminen 72
Kies air 96
kirkkaus, näyttö 30
kosketusnäyttö
käyttäminen 22
lukitseminen 23
laite
asetukset 101
ilmoituskuvakkeet 21
ilmoituspaneeli 25
kytkeminen päälle tai pois 18
mukauttaminen 29
näppäimet 20
osat 19
laskin 95
lataukset
hallinta 95
sovellukset 34
tiedostot 35
lentotila 18
maailmankello 94
muistikortti
alustaminen 17
asettaminen 15
poistaminen 16
muistiot
katseleminen 66
luominen 66
musiikkisoitin
musiikin toistaminen 44
soittolistojen luominen 46
tiedostojen lisääminen 44
päivämäärä ja aika, määrittäminen 29
pakkauksen avaaminen 11
puhelinmuistio
käyntikortin luominen 63
ryhmien luominen 63
yhteystietojen etsiminen 62
yhteystietojen luominen 62
puhemuistio
äänittäminen 67
toistaminen 67
Quickoffice 98
sähköposti
katseleminen 40
lähettäminen 39
tilien määrittäminen 39
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
sekuntikello 94
Smart View 87
social hub 43
synkronointi
Internet-tilien kanssa 35
Windows Media Playerin kanssa 89
tehtävienhallinta 99

tekstimuistiot 66
tekstin syöttäminen 32
tiedostonhallinta 97
tietokoneyhteydet
massamuisti 89
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89
uutiset ja sää 79
valikkonäyttö
käyttö 26
sovellusten järjestely 27
valmiusnäyttö
kohteiden lisääminen 24
paneelien lisääminen 26
valokuvat
hymykuvan ottaminen 52
katseleminen 57
kuvaaminen 49
omakuvan ottaminen 52
panoraamavalokuvan ottaminen 51
sarjan ottaminen 51
videosoitin 47, 58
videot
kuvaaminen 54
toistaminen 47, 58
viestit
sähköpostin lähettäminen 39
sähköpostitilien määrittäminen 39
VPN-yhteydet
luominen 90
yhteyden muodostaminen 92
Wi-Fi
aktivoiminen 83
verkon etsiminen ja yhteyden muodostaminen 83
Windows Media Player 89
yhteydet
Bluetooth 80
DLNA 85
tietokone 88
TV 87
WLAN 83
yhteystiedot
etsiminen 62
luominen 62
tuominen 64
YouTube
videoiden katselu 76
videoiden lähettäminen 77
äänetön tila 29

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Tuotetiedot

Koskien seuraavia

Tuote: Mobile Internet Device (MID)
Malli(t): YP-GI1

Valmistettu:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(Tehtaan nimi ja osoite)

Ilmoitus ja sovellettavat standardit

Vakuutamme täten, että edellä mainittu tuote täyttää olennaiset vaatimukset R&TTE-direktiivin (1995/5/EY), pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (2004/108/EY) soveltamalla:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

CE-merkinnän kiinnityspäiväys: 2012

Edustaja EU:ssa

Edustaja EU:ssa:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

08.02.2012 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(Paikka ja päiväys)(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteeseen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

Kies-ohjelman asennus (PC Sync) Kies

1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta (**www.samsung.com/kies**) ja asenna se tietokoneellesi.
2. Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Käynnistä Samsung Kies kaksoisnapsauttamalla Samsung Kies -kuvaketta tietokoneessa. Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515